

PentaLoc.

Návod na inštaláciu.

BERRY  ALLOC

Connect 8 XL / Ocean 8 XL / Ocean 8 XL Pro / Ocean 12 V4 / Ocean 12 XL

Trieda 23/32: Kolekcie **Connect 8 XL**, **Ocean 8 XL** sú určené pre:

- Intenzívne používanie v domácnosti: Spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody
- Všeobecné komerčné použitie: Učebne, malé kancelárie, hotely, butiky
- Ocean 8 XL možno inštalovať aj do kúpeľní.



Trieda 23/33: **Ocean 8 XL Pro**, **Ocean 12 V4** a **Ocean 12 XL** kolekcie sú určené pre:

- Intenzívne používanie v domácnosti: Spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody a kúpeľne
- Ťažké komerčné použitie: chodby, obchodné domy, školy, otvorené kancelárie



Laminát nie je vhodný do sauny alebo na vonkajšie použitie.

Pre rýchlu inštaláciu a dokonalý výsledok, ktorý spĺňa záručné podmienky, odporúčame postupovať podľa nasledujúcich pokynov pozorne prečítajte uvedené pokyny na inštaláciu.

1. Plánovanie inštalácie

Pred inštaláciou je dôležité skladovať laminátové boxy pri izbovej teplote aspoň 48 hodín.

Balenia neotvárajte a ukladajte ich tak, aby mali čo najväčší kontakt so vzduchom.

Podlaha by sa mala inštalovať pri izbovej teplote 18-25 °C a relatívnej vlhkosti 40-60 %.

Nástroje








- Elektrická alebo ručná píla
- Dištančné podložky
- Montážna lišta môže byť vhodná v ťažkých situáciách (len pre systém DuoLoc na dlhej strane dosky!)
- Meradlo a ceruzka, T-kvadrát

Pre vašu bezpečnosť používajte ochranný odev: rukavice, protiprachovú masku, ochranné okuliare.

Okrem náradia nezabudnite na lišty a ukončovacie profily (dvere, prechody na iné podlahy,...) a vhodná podložka BerryAlloc.

Laminát BerryAlloc by sa mal inštalovať ako plávajúca podlaha, čo znamená, že podlaha by sa mala dať pohybovať:

- Podlahové dosky nepripevňujte k podkladu skrutkami ani lepidlom.
- Na plávajúcu laminátovú podlahu neinštalujte pevné konštrukcie, ako sú kuchynské skrinky alebo vstavané skrine.
- Nechajte 8-10 mm dilatačnú medzeru medzi stenami a inými pevnými konštrukciami, aby sa podlaha mohla pohybovať.
- Dilatačné profily vždy inštalujte do dverných otvorov.
- V priestoroch, ktoré sa nespájajú symetricky, a ak dĺžka/šírka miestnosti presahuje 14 m, nainštalujte dilatačné profily.

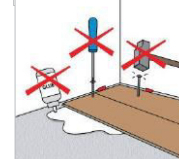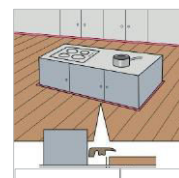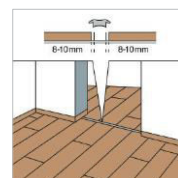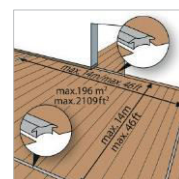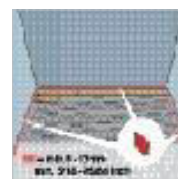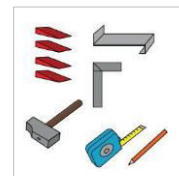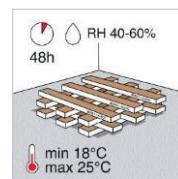

PentaLoc.

Návod na inštaláciu.

BERRY  ALLOC

2. Príprava podkladu

Laminát BerryAlloc je možné inštalovať na väčšinu tvrdých podkladov, napr. na drevotrieskové dosky, sadrokartón, PVC alebo betón (uistite sa, že existujúca konštrukcia podkladu je pevná).

Podklad musí byť úplne suchý:


- Drevo a materiály na báze dreva, max. 50 % relatívna vlhkosť
- Betónová a ľahká betónová podlaha, max. 2,0 CM % (1,8 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- Podlaha na báze omietky a sadry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v prípade podlahového vykurovania)

Podklad musí byť rovný (max. výškový rozdiel 4 mm na 2 m). Ostré hrany sa musia vyhladiť a otvory vyplniť.

Je to dôležité, pretože nerovný podklad môže viesť k .

Mäkký materiál, napríklad koberec od steny k stene, je potrebné odstrániť. Pred začatím inštalácie vyčistite podklad.

Na existujúcu drevenú podlahu by sa mal laminát BerryAlloc inštalovať cez staré podlahové dosky.

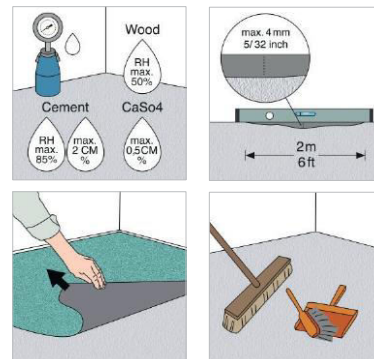


3. Podlahové vykurovanie / chladenie

Ak máte systém podlahového vykurovania, určite si prečítajte náš samostatný návod na inštaláciu laminátu na podlahové vykurovanie.

4. Podložky

Odporúčame vám inštalovať laminátové podlahy s podložkou BerryAlloc, ktorá vyhovuje vašej situácii: zníženie hluku pri došľape, kompatibilita s podlahovým vykurovaním,... Podložky BerryAlloc sú špeciálne vyvinuté pre naše podlahy a s rovnakými vysokými štandardmi kvality, aby sa zabezpečil dokonalý výsledok. Viac informácií nájdete v našom sprievodcovi podkladovými vrstvami.

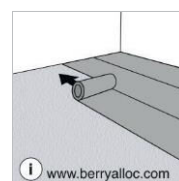


5. Začíname

Smer dosiek: podlaha bude vyzeráť najlepšie, ak bude položená rovnobežne s prichádzajúcim svetlom (krátka strana smeruje k svetlu).

Odmerajte dĺžku miestnosti od miesta, kde plánujete začať, po stenu, kde budete končiť. Túto hodnotu vydeľte šírkou dosky. Cieľom je, aby ste nikdy neskončili s doskou, ktorá je menej ako 5 cm široká. V takom prípade by ste mali upraviť šírku prvého radu (dosku rozpíľte tak, aby ste nezačínali s plnou doskou, ale mala by byť väčšia ako 5 cm).

Skontrolujte všetky dosky na viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach, a to pred inštaláciou aj počas nej. Dosky s chybami sa nesmú používať.

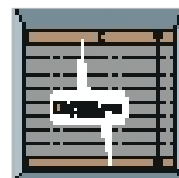

PentaLoc.

Návod na inštaláciu.

BERRY  ALLOC

Ak chcete dosiahnuť čo najprírodzenejší podlahový vzor, dbajte na to, aby sa vzory dosiek na podlahe miešali.

Pri montáži podlahových dosiek by mali byť koncové spoje od seba vzdialené min. 1/3 dosky.

Prvá a posledná podlahová doska v každom rade by mala mať minimálnu dĺžku 1/3 dosky.

Prvý rad začnite stranou s jazykom k stene a vložte dištančné podložky pre dilatačnú medzeru 8-10 mm.

Na konci riadku, aby ste vyrezali dosku v presnej dĺžke, položte dosku na opačnú stranu k stene - nezabudnite na dilatačnú medzeru. Označte si miesto, kde sa má doska narezat', a pomocou T-kusu nakreslite líniu rezu.

Ak používate ručnú pílu, režte na zadnej strane, ak používate elektrickú skladačnú pílu, režte vždy na zadnej strane dosky.

Na dosiahnutie najlepšieho výsledku je nevyhnutný ostrý pílový kotúč!

6. Rýchla a jednoduchá inštalácia

Systém PentaLoc je mimoriadne jednoduchý a rýchly, umožňuje inštalovať veľké dosky takmer bez námahy.

Po inštalácii prvého radu stačí v druhom rade najprv uzamknúť dlhú stranu a potom spustiť dosku na miesto na krátkej strane, ktorá sa automaticky uzamkne.

Ak chcete nainštalovať posledný rad, umiestnite panel presne na predchádzajúci rad. Ďalší panel umiestnite hore nohami k stene a označte panel pod ním. Označený panel odrežte podľa veľkosti a pripevnite na miesto. Tento postup by sa mal opakovať pre každý panel, kým nie je dokončený posledný riadok.

Drevené zárubne by sa mali skrátiť natoľko, aby sa pod ne zmestila doska a podložka, pričom sa pridá 8-10 mm dilatačná medzera.



Položte panel lícom nadol vedľa rámu dverí. Panel rozrežte a potom zasuňte dosku pod rám dverí. Pod zárubňou dverí zachovajte dilatačnú medzeru 8-10 mm!

Dlhé strany dosiek sú vybavené systémom DuoLoc. To znamená, že v situáciách, keď nie je možné dosku zdvihnúť a zaistiť ju na dlhej strane, je možné dosku na dlhej strane zacvaknúť pomocou montážnej žehličky.

Ak máte vykurovacie rúry alebo iné pevné predmety, zmerajte ich presnú polohu a vyznačte ju na lamináte.

K rozmeru rúry alebo predmetu prirúčajte 20 mm, pretože laminát sa musí pohybovať vo všetkých smeroch okolo rúry. Píľte od vŕtacích otvorov na stranu laminátu pod uhlom 45° a laminát umiestnite na miesto.

Ak chcete systém PentaLoc odomknúť, odomknite najprv dlhšiu stranu a potom posuňte dosku smerom k sebe bez toho, aby ste ju zdvihli.

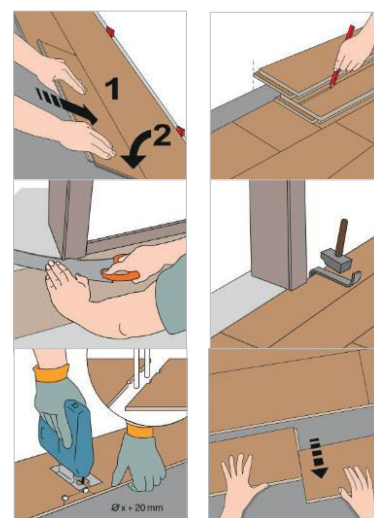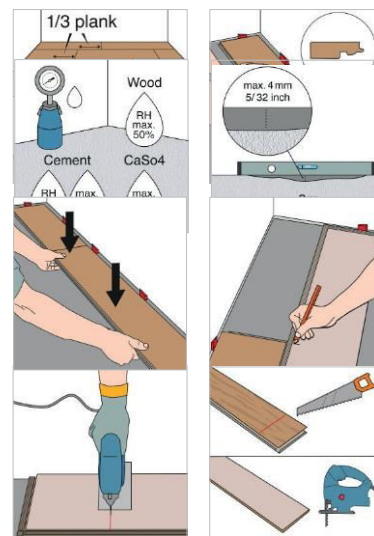

PentaLoc.

Návod na inštaláciu.

BERRY  ALLOC

7. Dokonalá povrchová úprava


BerryAlloc ponúka širokú škálu doplnkov s nadčasovým dizajnom na dotvorenie:

- Zodpovedajúce lišty 6 cm a 8 cm
- Štvrtkruhy (10 farieb)
- Zodpovedajúce podlahové profily: T-profil, redukcia
- Hliníkové podlahové profily

K dispozícii sú aj lakovateľné biele lišty, ktoré možno použiť bez farby alebo ich možno natrieť rovnakou farbou ako stenu.

Pri inštalácii príslušenstva majte vždy na pamäti, že podlaha musí byť pohyblivá. To znamená:

- Lišty by nikdy nemali byť pripevnené k podlahe, môžu byť pripevnené k stene pomocou svoriek alebo v prípade, že vaše steny nie sú rovné, použite lepidlo BerryAlloc na prilepenie lišty k stene.
- Po inštalácii lišty alebo profilu ju k laminátu netesnite/nepripevňujte tmelom. Pohyb laminátu spôsobí trhliny v tesniacom výrobku, čím sa tmel stane neúčinným a neestetickým.
- Spoje na pevných stavebných prvkoch (rámy dverí, vykurovacie potrubia atď.) by nikdy nemali byť úplne utesnené elastickou výplňou.
- Najskôr použite Fillertwine a potom dokončíte elastickým plnivom, ktoré umožňuje pohyb podlahy.
- Profily, dverové zarážky a podobné prvky by sa nemali skrutkovať cez laminát do podkladu.

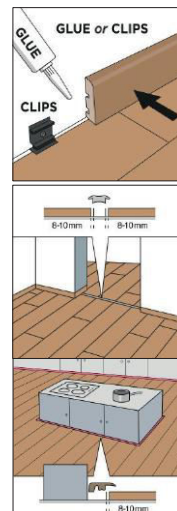

Dodatočné pokyny Hydro+ na inštaláciu príslušenstva Ocean collection.

Po inštalácii laminátu Hydro+ je dôležité utesniť okraje laminátu tmelom, ktorý odpudzuje vodu.



Krok 1: Do dilatačnej medzery vložte výplňové víno BerryAlloc. Fillertwine umožňuje laminátu rozpínať sa/zmršťovať sa. Fillertwine použite aj v dilatačnej medzere pod podlahovými profilmi, ako napr. T-profily, redukcie,...

Krok 2: Vyplňte dilatačnú medzeru tmelom Hydro+. Tmel by sa mal dotýkať steny a laminátu a mal by sa nanášať tak, aby úplne uzavrel medzeru.

Pri podlahových profiloch použite tesniaci tmel na vrchnú časť výplňovej vrstvy pred inštaláciou profilu, aby ste zabránili kontaktu vody s bočnou a spodnou časťou laminátu.

Príslušenstvo Hydro+

Príslušenstvo Hydro+ ponúkame ako sadu, ktorá je vhodná na utesnenie 10 metrov. Príslušenstvo je k dispozícii aj samostatne.

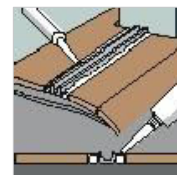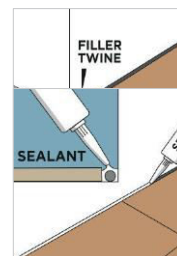

PentaLoc.

Návod na inštaláciu.

BERRY  ALLOC

8. Starostlivosť a údržba

Laminátová podlaha sa veľmi ľahko čistí:

- SUCHÉ ČISTENIE: kefou, mopom so suchými utierkami alebo vysávačom
- MOKRÉ ČISTENIE: dobre vyžmýkanou handričkou - nepoužívajte príliš veľa vody!

Okamžite vyčistite všetky rozliate kvapaliny.

Dôrazne odporúčame používať čistiaci prostriedok na laminát BerryAlloc, ktorý je špeciálne vyvinutý na čistenie našich laminátových podláh a nezanecháva žiadne stopy. Na laminát nikdy nepoužívajte parné čističe.

Pri každom vchode umiestnite rohožky, ktoré ochránia laminát pred nečistotami a pieskom.

Zdvíhajte ťažký nábytok a na nohy stoličky si dajte plstené podložky. Pod stoličku s kolieskami použite ochrannú podložku.

Laminát sa nesmie leštiť ani ošetrovať prípravkami, ktoré obsahujú vosk alebo olej.

Podrobnejšie informácie: prečítajte si našu príručku starostlivosti a údržby.



9. Záruka

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov predĺžite životnosť laminátovej podlahy a zaistíte platnosť záruky.

Viac nájdete v našich záručných podmienkach alebo v záručných podmienkach.

Inštalačné videá.



BerryAlloc PentaLoc
Connect 8 XL

BerryAlloc PentaLoc
Hydro+
Ocean 8 XL, Ocean 8 XL Pro, Ocean 12
V4, Ocean 12 XL