

Aby ste boli s parketovou podlahou úplne spokojní, dodržujte prosím základné pokyny na inštaláciu. Pri plávajúcej inštalácii je nutné dodržať technický dokument DTU 51.11 (december 2009) a pri lepení DTU 51.2 (máj 2009) (francúzske inštalčné pravidlá alebo iné národné pravidlá).

Ďakujeme, že ste si vybrali parketovú podlahu BerryAlloc. Vďaka jej vysokej kvalite vieme, že vám prinesie mnoho radostných chvíľ. Vaša parketová podlaha prešla počas výrobného procesu mnohými prísnyimi kontrolami kvality, aby bola jej montáž dokonalá a aby bola zaručená jej odolnosť. Než naplno oceníte všetky jej kvality, nezabudnite, že:

Naše parkety sú vyrobené z pravého dreva s jeho farebnými odchýlkami a charakteristickými súkami, ktoré sa vyskytujú u niektorých druhov, čo je súčasťou kúsla pravých drevených parkiet. V závislosti od ich pôvodu a výroby môžu dosky vykazovať rôzne rozdiely v tóne, a to aj v porovnaní so vzorkou.

Drevo je živý materiál, ktorý sa vyvíja v závislosti od ročných období. Je normálne a prirodzené, že sa rozširuje a sťahuje v závislosti od teploty a vlhkosti (napríklad v období, keď sa kúri).

PRÍPRAVA:

TYP INŠTALÁCIE: Plávajúca alebo lepená inštalácia?

Vlastnosti	Plávajúca (STN 51.11 - francúzsky inštalčný predpis alebo iný vnútroštátny predpis)	Lepenie (STN č. 51.2 - francúzsky inštalčný predpis alebo iný národný predpis)
Jednoduchosť inštalácie	jednoduchá	Profesionálna inštalácia alebo inštalácia dobrým technikom.
Čas potrebný na inštaláciu (náklady na prácu)	Veľmi rýchla inštalácia	Rýchla inštalácia vďaka BestLoc X-Treme
“Opravitel’né”	Jednoduchá oprava	Inštalácia je konečná
Odstránenie	Jednoduché a bezprašné	Odstránenie je technické a vyžaduje si nástroje
Nerozdelený povrch	Max. 8 m x d 10 m	Neobmedzené
Dilatačný spoj	Min. 8 mm a 1,5 mm/m	Obmedzená rozťažnosť na okrajoch 5 mm až 8 mm
Výzvanie	Riziko, ak sa absorbuje vlhkosť	Žiadne výzvanie
Účinnosť s podlahovým vykurovaním	Menej účinné (pozri podmienky)	Účinnnejšie (v súlade s francúzskym predpisom o inštalácii DTU alebo iným vnútroštátnym predpisom)
Rezonancia v miestnosti	Vylepšená podložka ExcellencePlus	Väčšina tichých
Prenos hluku do miestnosti pod ním	-19 dB s podložkou ExcellencePlus	Vysoká, ak nie je lepenie na oboch stranách s akustickou podložkou

Prečo si vybrať podložku Excellence+?

Testované a overené FCBA a v súlade s DTU (francúzsky inštalčný predpis alebo iný národný predpis) na 14 mm parketách: nízka stlačiteľnosť, stabilita pod parketami, jeden z najlepších na trhu z hľadiska akustického výkonu.

Pred položením parkiet si pozorne prečítajte návod na inštaláciu, v ktorom sú podrobne opísané rôzne typy inštalácie. Všetky podrobnosti týkajúce sa špecifik pokládky, vlastností podpery, podmienok skladovania a pokládky na mieste nájdete v našich všeobecných pokynoch.



ŠPECIFIKÁCIE INŠTALÁCIE LEPIDLOM

- Pri inštalácii lepením je nevyhnutné skontrolovať stav podkladu. Podklad musí byť čistý, rovný (obmedzený na 5 mm pod pravídlom 2 m), suché (menej ako 3 % vlhkosti).
- Musí sa použiť špecializované lepidlo na parkety (lepidlo BerryAlloc, bez vody, bez rozpúšťadiel).
- Lepidlo by sa malo nanášať zubovou stierkou v maximálne 3 radoch (dodáva sa s lepidlom, spotreba cca 1 kg/m² - pozri návod výrobcu lepidla).
- Dosky musia byť položené rovnobežne s dĺžkou miestnosti.
- Na okrajoch nechajte 5 až 8 mm dilatačnej medzery pre drevo.
- Po položení dosky pevne pritlačte k podlahe (pri ešte mäkkom lepidle).

INŠTALÁCIE

- Pri inštalácii na betónový poter sa odporúča použiť polyetylénovú fóliu s hrúbkou najmenej 0,2 mm, aby sa znížila prípadná vlhkosť. Táto fólia (ktorá sa líši od fólie na ochranu proti vlhkosti) sa musí použiť, ak je poter v priamom kontakte s podlahou. Táto izolačná fólia sa musí položiť s minimálnym presahom 20 cm medzi jednotlivými pásmi a s lištou s minimálnou šírkou 3 cm na okrajoch (pozn. táto bariéra má zabrániť prípadnej vlhkosti. V žiadnom prípade nepredstavuje úplne odolnú bariéru proti vlhkosti v prípade vysokej úrovne vlhkosti). Na zlepšenie akustického komfortu by mali byť parkety položené na dodatočnej špecifickej podložke.
- Dosky musia byť položené rovnobežne s dĺžkou miestnosti.
- Na okrajoch musí byť ponechaná povinná dilatačná vôľa 0,15 % vynásobená vzdialenosťou a nie menšia ako 8mm.
- Tento dilatačný priestor musí byť ponechaný pozdĺž stien, pred a okolo všetkých prekážok (potrubia, päta schodiska, stĺp, krb atď.).
- Dilatačné medzery sa musia zachovať pomocou malých dištančných podložiek s odstupom približne 50 cm, ktoré sa po položení parkiet odstránia. V každom prípade je táto dilatačná medzera povinná pri každom prahu dverí pre každú miestnosť a musí byť zakrytá prahovou lištou.
- Aby sa parkety mohli voľne pohybovať, nesmie šírka položených dosiek nikdy presiahnuť 8 m.
- Medzi každou susednou miestnosťou s parketovou podlahou musí byť priečka. Rozdelenie by malo byť zakryté prahovou lištou. Maximálna šírka je 8 m, dilatačná vzdialenosť je 0,15 % x dĺžka.

VLASTNOSTI INŠTALOVANÉHO PODKLADU:

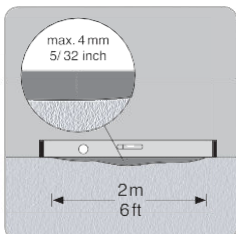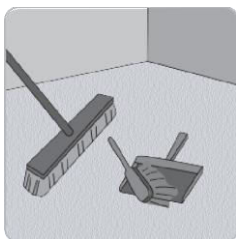

Vaše parkety môžete inštalovať na všetky nasledujúce typy podkladov: drevotrieskové dosky, preglejkové dosky, keramické, cementové potery, PVC podlahové krytiny, linoleum, dlažbu, staré parkety alebo staré podlahy. V prípade akéhokoľvek iného základného podkladu sa obráťte na podporný tím spoločnosti BerryAlloc, ktorý vám poradí. Parkety sa musia inštalovať na podlahu s pevným podkladom, odolným voči tlaku a ohybu. Tento podklad musí byť: čistý, rovný, suchý a zdravý, tzn:

- **Čistenie:** dôkladne očistite povrch podkladu, aby ste odstránili všetky zvyšky a nerovnosti zo starého potahu.
- **Plocha:** skontrolujte rovinnosť pomocou 2-metrového pravítka, diery alebo nerovnosti by mali byť obmedzené na 5 mm a na 1 mm na 20 cm. Ak je to potrebné, vybrúste alebo zarovnajte (vyrovajte).
- **Suchý:** vlhkosť cementového poteru alebo stierky by nemala prekročiť 3 % pomocou karbidometrickej metódy (V priemere sa pri bežných poteroch počíta s minimálne 15 dňami na centimeter hrúbky. V prípade vyrovnávacích poterov počítajte s minimálne 5 dňami na 3 mm). V prípade tekutých poterov na báze síranu vápenatého musí byť zostatková vlhkosť 0,5 % alebo nižšia. Drevené podklady: Maximálny stupeň vlhkosti drevených podkladov je 10 %.

Pri inštalácii na betónový poter sa odporúča použiť polyetylénovú fóliu s hrúbkou najmenej 0,2 mm, aby sa znížila prípadná vzlianjúca vlhkosť. Táto fólia (ktorá sa líši od parotesnej fólie) sa musí použiť, ak je betónový podklad v priamom kontakte s podlahou. Táto izolačná fólia sa musí položiť s minimálnym presahom 20 cm medzi pásmi a s minimálne 3 cm fólie za soklovými lištami na okrajoch (pozn. táto bariéra má zabrániť prípadnej vlhkosti. V žiadnom prípade nepredstavuje úplne odolnú bariéru proti vlhkosti v prípade vysokej úrovne vlhkosti). Na zlepšenie akustického komfortu by mali byť parkety položené na dodatočnej špecifickej podložke.


- **Zdravé:** odstráňte z podkladu prach alebo masť. Nemali by tam byť žiadne zvyšky prášku, praskliny alebo kôry

Špeciálny prípad pre špecifické podklady

Odporúčame vám požiadať o radu tím technickej podpory spoločnosti BerryAlloc. Upozorňujeme, že technické parkety spravidla nie sú nosné.

INŠTALÁCIA NA MIESTE:

PODMIENKY SKLADOVANIA A INŠTALÁCIE NA MIESTE (DTU: francúzske inštalačné pravidlá alebo iné národné pravidlá)

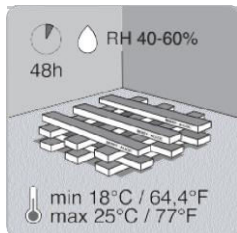

Parkety musia byť uložené na plochu v priestore, kde sa majú inštalovať (za podmienok uvedených nižšie), v pôvodnom obale, najmenej 24 až 48 hodín pred začatím inštalácie. Obal by sa mal otvoriť až v čase inštalácie.

Montáž parkiet by mala byť poslednou prácou vykonanou na mieste. Podlaha musí byť dokonale suchá, zasklenie musí byť vypálené, všetky hlavné práce a dokončovacie práce (omietky, obklady, maľovanie, tapetovanie atď.) musia byť dokončené a suché. Miestnosť musí byť dokonale suchá, uzavretá, s teplotou v rozmedzí od 18 °C do 20 °C a vlhkosť vzduchu musí byť udržiavaná na konštantnej úrovni 40 % až 60 % pomocou mechanického vetracieho systému počas celého trvania prác.

OTVORENIE OBALU


- Drevo nie je jednotný materiál. Každá doska je jedinečná.
- Aby sa harmonicky rozdelili farebné rozdiely, rôzne štruktúry a uzly, odporúčame vám pri inštalácii otvoriť 2 alebo 3 balenia a zladať dosky tak, aby ste dosiahli požadovaný vzhľad.
- S doskami zaobchádzajte opatrne.
- Všimnite si kontrolné číslo uvedené na konci balenia alebo na zadnej strane prvej inštalovanej dosky. Toto číslo musí byť rovnaké na všetkých baleniach pre to isté miesto.
- Vaša parketová podlaha prešla prísnu kontrolou v každej fáze výroby.

Ak však zjavná chyba unikla týmto kontrolám, dosku neinštalujte a kontaktujte svojho dodávateľa/predajcu, ktorý vám poradí, čo robiť.

Upozorňujeme, že akýkoľvek nainštalovaný výrobok sa považuje za prijatý a neskôr nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

SMER INŠTALÁCIE A DILATAČNÁ VÔĽA

- Dosky musia byť položené rovnobežne s dĺžkou miestnosti.
- Okolo obvodu sa musí ponechať povinná dilatačná medzera 0,15 % vynásobená rozmermi miestnosti, najmenej však 8 mm. Táto dilatačná medzera musí byť ponechaná pozdĺž stien, pred a okolo všetkých prekážok (potrubia, päty schodiska, stĺp, krb atď.). Dilatačné medzery sa musia zachovať pomocou malých dištančných podložiek s približne 50-centimetrovou vzdialenosťou, ktoré sa po položení parkiet odstraňujú.

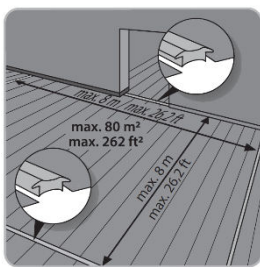

- Dilatačné medzery sú potrebné na každom prahu dverí každej miestnosti a sú zakryté prahovým profilom.
- Aby sa parkety mohli voľne pohybovať, nesmie šírka položených dosiek nikdy presiahnuť 8 m.
- V prípade väčších priestorov počítajte s medzipriestorom na dilatáciu (tzv. dilatačnou škárou), ktorý je zakrytý profilom prechodovej lišty. Z estetických dôvodov sa rozhodnite pre lepenú montáž, aby ste sa vyhli prahom a dilatačným lištám.
- Medzi každou susednou miestnosťou s parketovou podlahou musí byť priečka. Rozdelenie by malo byť zakryté profilom prahovej lišty. Maximálna šírka je 8 m, dilatačná vzdialenosť je 0,15 % x dĺžka.
- Existuje možnosť zvoliť si inštaláciu lepením, aby ste sa vyhli profilom prahových lišt a dilatačným škáram bez obmedzenia vzdialenosti.