

Parkety


návod na inštaláciu

BERRY  ALLOC

Chevron (Inštalácia pero & drážka)

1. Najprv sa uistite, že počas prepravy nedošlo k poškodeniu podlahy a že váš podklad spĺňa podmienky inštalácie. Skontrolujte, či dvere v miestnosti presahujú hrúbku podlahy. Ak nie, ohobľujte ich.

Upozornenie: Podlaha Chevron je kompatibilná len s lepenou montážou.

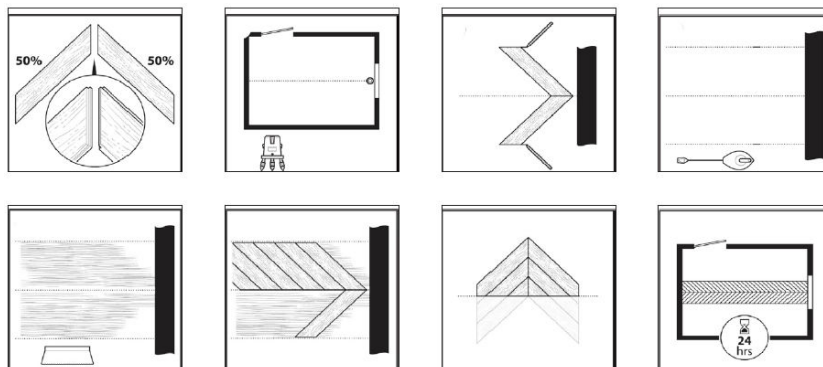

2. Na vytvorenie ševrónového vzoru budete potrebovať 2 typy dosiek: ľavé a pravé. Všetky dosky by mali byť na zadnej strane označené písmenom "L" alebo "R". Inštalácia bude prebiehať s drážkami na strane východiskovej steny. Vyberte si východiskovú stenu na inštaláciu. Nezabudnite zohľadniť tvar vašej miestnosti.
3. Začnite vyznačením stredovej osi miestnosti elektrickou kriedou.
4. Pomocou dosky ako šablóny vyznačte osi susedných radov.
5. Označte susedné osi kriedovými čiarami.
6. Lepidlo BerryAlloc nanášajte postupne, pričom neprekračujte počet dosiek, ktoré možno postupne umiestniť (maximálne 4 až 5 radov naraz). Osy nakreslené na zemi musia zostať viditeľné ako vodidlo a rešpektovať vzor.
7. Po uložení všetkých kompletných dosiek prvého radu v súlade s miestnosťou dokončíte vzor až po nosnú stenu.
8. Ak chcete inštalovať výrezy k nosnej stene, začnite montážou bez lepenia 3 radov 2 dosiek (L a R). Obkreslite a vypíľte výrez, ktorým sa dokončí vzor pozdĺž steny.
9. Po nalepení stredového dvojradu k podlahe sa odporúča inštaláciu prerušiť do nasledujúceho dňa, aby lepidlo stuhlo. Tento stabilný základ bude slúžiť ako opora pre zvyšok miestnosti.


ŠPECIFIKÁCIE PODLAHY PRI INŠTALÁCII PARKIET




Vaše parkety môžete inštalovať na všetky nasledujúce typy podláh: drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky, preglejky, keramické, cementové potery, PVC podlahy, linoleum, dlaždice, staré parkety alebo staré podlahy. V prípade akéhokoľvek iného povrchu sa obráťte na podporu spoločnosti BerryAlloc, ktorá vám poskytne ďalšie informácie. Inštalácia parkiet sa musí vykonávať na povrch s pevnou podperou, odolnou voči tlaku a ohybu. Táto podpera musí byť: **čistá, rovná, suchá a zdravá**, to znamená :

Čistý: dôkladne očistite povrch podkladu, aby ste odstránili všetky zvyšky a nerovnosti starého náteru.

Rovný: skontrolujte, či je podlaha rovná pomocou 2 m pravítka. Odchýlky (priehlbiny alebo výstupky) musia byť obmedzené na 4 mm a nesmú byť väčšie ako 1 mm odchýlky na 20 cm. V prípade potreby podlahu prebrúste alebo vyrovnať.

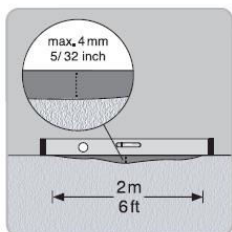

Suchý: vlhkosť cementového poteru alebo vyrovnávacej hmoty nesmie prekročiť 3 % pri použití metódy karbidovej bomby (v priemere počítajte s minimálne 15 dňami na centimeter hrúbky pri bežných poteroch. V prípade vyrovnávacej hmoty počítajte s minimálne 5 dňami na 3 mm). V prípade tekutých poteroch na báze síranu vápenatého musí byť obsah zvyškovej vlhkosti nižší alebo rovný 0,5 %. Drevené podklady: Maximálna vlhkosť drevených podkladov je 10 %. Pri inštalácii na betónový poter sa dôrazne odporúča použiť polyetylénovú fóliu s hrúbkou minimálne 0,2 mm, aby sa znížilo možné hromadenie vlhkosti. Táto fólia (na rozdiel od parotesnej fólie) je povinná, ak je táto doska v priamom kontakte s podlahou. Táto izolačná fólia by mala byť položená s minimálnym presahom 20 cm medzi jednotlivými pásmi a s minimálne 3 cm lištou okolo okraja (Poznámka: táto bariéra má zabrániť vzlianiu vlhkosti). Nepredstavuje úplne vodotesnú bariéru v prípade výrazného stúpania vlhkosti). Na zlepšenie akustického komfortu by sa parkety mali položiť na dodatočnú vhodnú podložku.

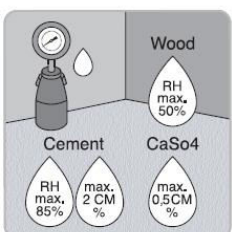

Zdravý: zbavte povrch prachu alebo mastnoty. Povrch musí byť bez prachu, prasklín a nečistôt.

Parkety


návod na inštaláciu

BERRY  ALLOC

Špeciálne prípady špecifických podpier

Odporúčame vám obrátiť sa na tím technickej podpory BerryAlloc. Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že umelé parkety vo všeobecnosti nie sú nosné.

SKLADOVANIE A PODMIENKY MONTÁŽE NA MIESTE (UTD)

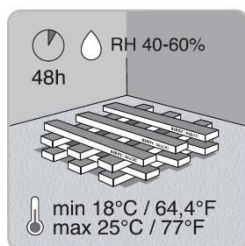

Pred montážou skladujte parkety položené v miestnosti montáže (za vyššie definovaných podmienok) v ich pôvodnom obale 24 až 48 hodín. Obaly otvárajte až v čase inštalácie.

Inštalácia vašej podlahy by mala byť poslednou prácou na stavenisku. Podlaha musí byť úplne suchá, okná musia byť namontované spolu so všetkými stavebnými a dokončovacími prácami (omietky, obklady, farby, tapety atď.) - tie musia byť tiež hotové a suché. Miestnosť by mala byť úplne suchá, uzavretá, s teplotou okolia medzi 18 a 20° C, s konštantnou vlhkosťou vzduchu medzi 40 a 65 % a s ventilačným systémom spusteným počas celej inštalácie.

OTVÁRANIE BALÍKOV

- Drevo nie je jednotný materiál, každá doska je jedinečná.
- Aby sa harmonicky rozložili rozdiely vo farbách, štruktúrach a sukoch, odporúčame vám pri inštalácii otvoriť 2-3 balenia a na dosiahnutie optimálneho výsledku dosky kombinovať a spájať.
- S doskami zaobchádzajte opatrne.
- Všímajte si kontrolné číslo uvedené na obale alebo na zadnej strane prvej inštalovanej dosky. Toto číslo by malo byť rovnaké pre všetky balenia na rovnakom mieste.
- Vaše parkety prešli prísnu kontrolou vo všetkých fázach výrobného procesu. Ak však zjavná vada uniká týmto dôsledným kontrolám, podlahu neinštalujte a kontaktujte svojho dodávateľa/predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Pripomíname, že každý nainštalovaný výrobok sa považuje za prevzatý a nemôže byť dôvodom na následnú reklamáciu.

SMER INŠTALÁCIE A DILATAČNÉ MEDZERY

- Okolo okrajov podlahy sa musí ponechať nevyhnutná dilatačná medzera 0,15 % vynásobená vzdialenosťou, nikdy však nie menšia ako 5 mm. Tieto dilatačné medzery sa ponechajú pozdĺž stien, pred a okolo akýchkoľvek prekážok (potrubia, schodiská, stĺpy, podstavce komínov atď.).
- Dilatačné medzery sa udržiavajú pomocou malých klinov, ktoré sa po inštalácii odstraňujú.

Upozornenie: Naše podlahy nie sú kompatibilné s vlhkými miestnosťami!