

Parqwood herringbone

inštalačná príručka

BERRY  ALLOC

Trieda 23/33: drevená podlaha Parqwood v tvare rybiej kosti je určená na

- Ťažké domáce použitie: spálne, obývacie izby, vchody.
- Ťažké komerčné použitie: chodby, obchodné domy, školy, otvorené kancelárie. Drevená podlaha nie je vhodná na sauny, verandy alebo vonkajšie použitie.

Podlaha Parqwood herringbone je jedinečná drevená podlaha, ktorú možno inštalovať do viacerých poschodí vďaka exkluzívnemu uzamykaciemu **systému OmniLoc**, ktorý vyvinuli inžinieri spoločnosti BerryAlloc. Ľahko sa inštaluje a vytvára silné a pevné spojenie.





- Pre **"rybiu kosť"** a **"mozaiku"** sú potrebné dva typy dosiek: A a B. Tie sú balené samostatne, preto nezabudnite upozorniť svojho predajcu BerryAlloc, že v prípade výberu tohto vzoru požadujete oba typy.
- **Lodná paluba** a **rebrík** vyžadujú len jeden typ dosiek: dosky A.

Drevená podlaha Parqwood herringbone je určená na plávajúcu montáž, ale môže byť aj úplne prilepená podkladu bez podložky. Ak uprednostňujete plne lepenú inštaláciu, prečítajte si náš samostatný návod.

Aby bol výsledok dokonalý a spĺňal záručné požiadavky, odporúčame vám starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Aby ste predišli neúmyselnému poškodeniu, odporúčame dokončiť inštaláciu laminátovej podlahy ako posledný krok v procese renovácie.

1. plánovanie inštalácie

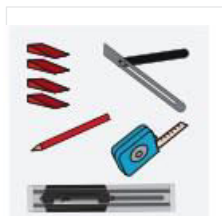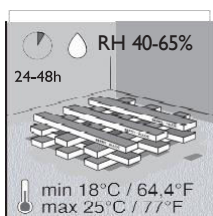

Pred inštaláciou je potrebné skladovať škatule pri izbovej teplote aspoň 48 hodín. Balenia neotvárajte, ale uistite sa, že sú uložené tak, aby mali maximálny kontakt so vzduchom.





Miestnosť by mala byť dokonale suchá, uzavretá, s teplotou okolia medzi 18 a 25 °C a s konštantnou vlhkosťou vzduchu medzi 40 a 65 %, pričom ventilačný systém by mal byť v prevádzke počas celého trvania projektu. V niektorých klimatických podmienkach, ako napríklad v severných krajinách v zimnom období, môže vlhkosť vzduchu klesnúť hlboko pod 40 % a v lete stúpať nad 65 %. To spôsobí pohyb vo vašej drevenej podlahe. Aby ste zabezpečili dostatočnú vôľu pre tento prirodzený pohyb a predišli otvoreným spojením, vrzganiu atď., vždy zachovajte dostatočnú dilatačnú medzeru vo všetkých bodoch inštalácie.

nástroje

- píly
- inštalačný nástroj BerryAlloc (ref. 63003584)
- dištančné podložky, merací nástroj a ceruzka, uhlomer

Pre svoju bezpečnosť používajte ochranný odev: rukavice, protiprachovú masku, ochranné okuliare.

Nezabudnite na podložku Excellence Plus, vhodné lišty a ukončovacie profily.

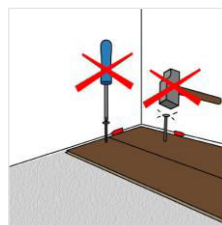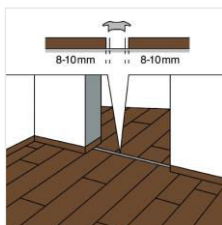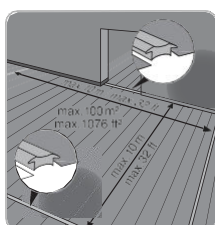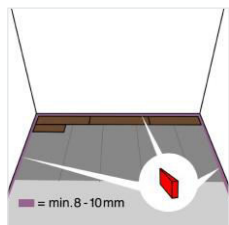

Drevená podlaha Parqwood herringbone je drevená podlaha, ktorá by sa mala voľne rozpínať/zmršťovať, preto je vhodná na plávajúcu inštaláciu:

- Podlahové dosky neskrutkujte k podkladu.
- Drevenú podlahu neinštalujte pod pevné konštrukcie, ako sú kuchynské skrinky alebo vstavané skrine.
- Medzi stenami a inými pevnými konštrukciami nechajte 8-10 mm dilatačnú medzeru, aby sa podlaha mohla pohybovať.
- Dilatačné profily vždy inštalujte do dverných otvorov.
- V oblastiach, kde dĺžka/šírka miestnosti presahuje 10 m, nainštalujte dilatačné profily.

2. Príprava podkladu


Drevené podlahy BerryAlloc možno inštalovať na väčšinu tvrdých podkladov, napr. na drevotrieskové dosky, nekompresibilné

Parqwood herringbone inštalačná príručka

BERRY  ALLOC

PVC alebo betón

(nezabudnite skontrolovať, či je existujúca konštrukcia podkladu pevná).

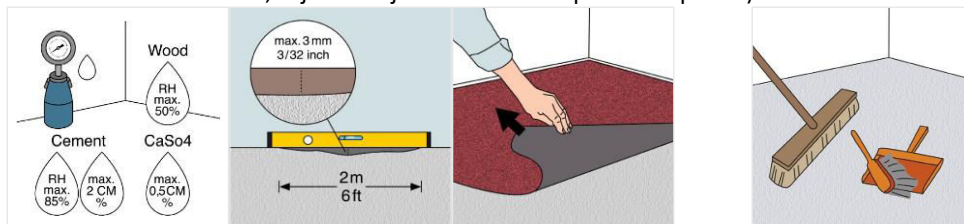

Podklad musí byť úplne suchý:

- drevený materiál a materiál na báze dreva, max. 50 % relatívna vlhkosť
- betón a ľahká betónová podlaha, max. 2,0 CM % (1,8 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- podlaha na báze omietky a sadry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v prípade podlahového vykurovania)


Podklad musí byť rovný (max. výškový rozdiel 3 mm na 2 m). Vyhladzte ostré hrany a vyplňte prípadné diery.

Je to dôležité, pretože nerovný podklad môže spôsobiť vŕzganie.

Mäkký materiál, napríklad koberec od steny k stene, je potrebné odstrániť. Pred začatím inštalácie vyčistite podklad.


Na existujúcu drevenú podlahu by sa mala drevená podlaha BerryAlloc inštalovať kolmo na staré podlahové dosky.

3. podlahové vykurovanie/chladenie

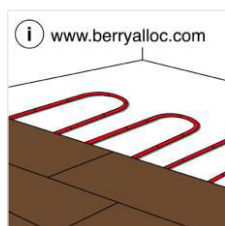

Ak máte systém podlahového vykurovania, určite si prečítajte náš samostatný návod na inštaláciu drevenej podlahy na podlahové vykurovanie.

4. podklady

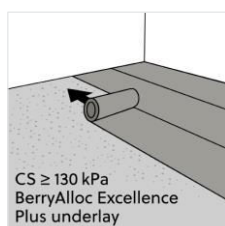

Podložky BerryAlloc sú špeciálne vyvinuté pre naše podlahy a majú rovnako vysoké štandardy kvality, aby sa zabezpečil dokonalý výsledok. Špecifická konštrukcia dosiek Parqwood v tvare rybej kosti si vyžaduje vysoko výkonnú podložku s pevnosťou v tlaku min. 130 kPa a hrúbkou 2 až 3 mm. Podložka BerryAlloc Excellence Plus (ref. SEPLUS10) je ideálnym základom pre herringbone Parqwood.

Pri úplne lepených inštaláciách sa drevená podlaha musí prilepiť k podkladu. V takom prípade nie je možné použiť podkladovú vrstvu.

5. inštalácia podlahy Parqwood herringbone



Skontrolujte všetky dosky na viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach, a to pred inštaláciou aj počas nej. Dosky s chybami sa nesmú používať.

Ak chcete dosiahnuť čo najprirodzenejší podlahový vzor, dbajte na to, aby sa vzory dosiek pri inštalácii miešali.

Parqwood herringbone

inštalačná príručka

Vyberte si svoj vzor!

Parqwood herringbone je podlaha snov pre kreatívnych inštalatérov. Je možné vytvoriť viacero vzorov a široká škála farieb vám umožňuje kombinovať a pridať vašej kráľovskej podlahe osobnosť: **rybia kosť, lodná paluba, rebrík a mozaika.**



Herringbone



herringbone







diagonálna mozaika



herringbone náhodné farby

Všetky vzory Parqwood herringbone sú k dispozícii aj v našom štandardnom rozmere 1288x190 vodoodolných dosiek Ocean 8 V4, takže môžete meniť rozmery dosiek v rôznych miestnostiach, ale zachovať rovnaký dizajn a celkový vzhľad.





5.1 vzor herringbone

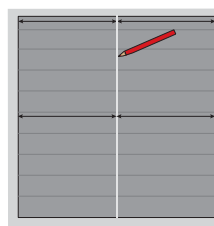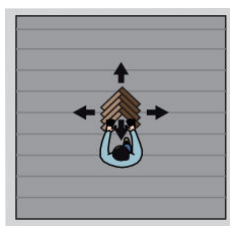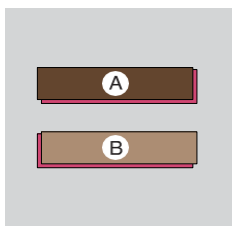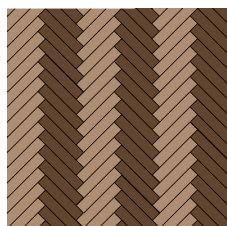

Pre vzor rybiej kosti budete potrebovať dva rôzne typy dosiek: Prkná A a prkná B.

Ak vezmete obe dosky a dlhšiu stranu položíte drážkou smerom k sebe (vyššie vyznačené červenou farbou), drážka bude pokračovať vpravo na doske A a vľavo na doske B. Všetky dosky sú tiež označené písmenom "A" alebo "B" na zadnej strane. Ak budete mať pohotovo k dispozícii rôzne hromady, uľahčíte si prácu.

Jedinečný uzamykací systém OmniLoc umožňuje začať inštaláciu v strede miestnosti a pokračovať v nej všetkými smermi. Odmerajte stred miestnosti a nakreslite stredovú čiaru na podlažke Excellence Plus, aby ste mohli neskôr zarovnať vzor rybiej kosti so stredovou čiarou.

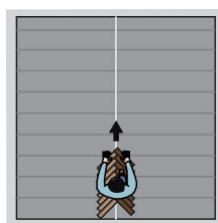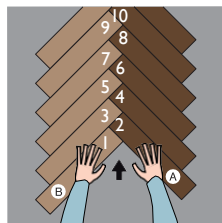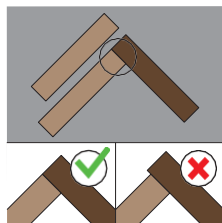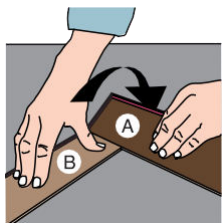


Začnite zostavovať vzor rybiej kosti, pričom najprv použite dosku B a potom dosku A. Uistite sa, že dlhšia strana s drážkou je na vonkajšej strane písmena V, aby ste mohli pomocou drážky zasunúť ďalšiu dosku na miesto. Pred inštaláciou ďalšej dosky skontrolujte, či sú dosky A a B dokonale zarovnané.

Striedajte B a A a pokračujte, kým nedokončíte jeden celý rad.


Parqwood herringbone

inštalčná príručka

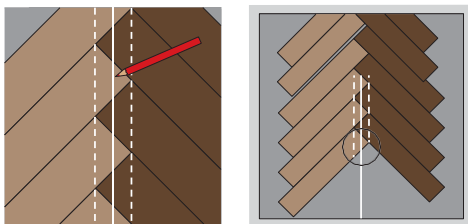


Určite stred rybej kosti nakreslením dvoch rovnobežných čiar, ktoré spájajú rohy dosiek. Stred týchto čiar je stredom rybej kosti.

Skôr ako budete pokračovať, zarovnajte stredovú líniu vzoru rybej kosti so stredovou líniou miestnosti na podložke.

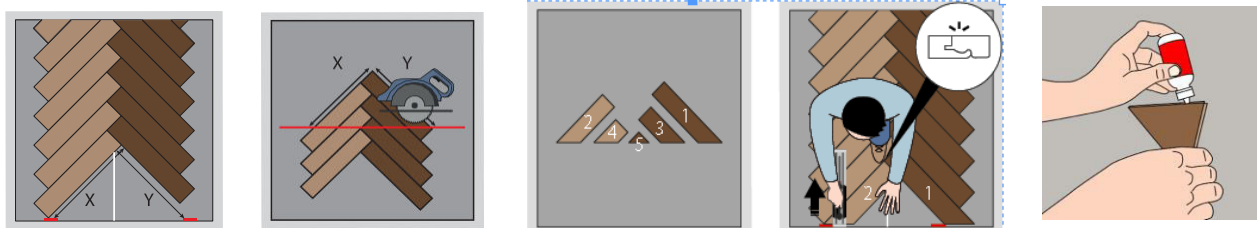


Odmerajte vzdialenosť medzi stenou a vnútorným rohom podlahy na oboch stranách (veľkosť "X" a "Y"). Odpočítajte priestor pre dilatačnú medzeru 8-10 mm.

Zostavte niekoľko dosiek v tvare rybej kosti a skopírujte rozmery týchto dosiek. Nakreslite manžetovú čiaru a vyrežte trojuholník, ktorý sa zmestí do medzery. Inštalujte dosky jednu po druhej, použite inštalčný nástroj na zatahnutie dosky v zámku a použite dištančné podložky, aby ste zabránili pohybu podlahy. Pri inštalácii malých kusov použite lepidlo na drevo.

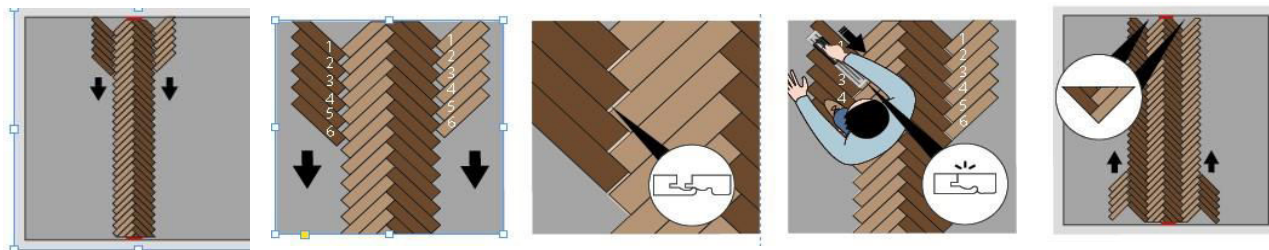

Ak chcete pokračovať v montáži, prejdite na stranu dosiek B, vezmite hromadu dosiek A a pripravte si 6 dosiek na uzamknutie tak, že ich priklopite presne pred zámok dosky B. Potom pomocou uzamykacieho nástroja postupne vtiahnite 6 dosiek do zámku a pokračujte s ďalšími 6 doskami, kým nedokončíte tento rad. Na druhú stranu pridajte dosky B a postupujte presne rovnako.

Pred pokračovaním v inštalácii odporúčame tieto 4 kompletne riadky upevniť na stred tak, že najprv dokončíte 2 trojuholníky. Potom môžete ľahko postaviť ďalšie rady vľavo a vpravo.

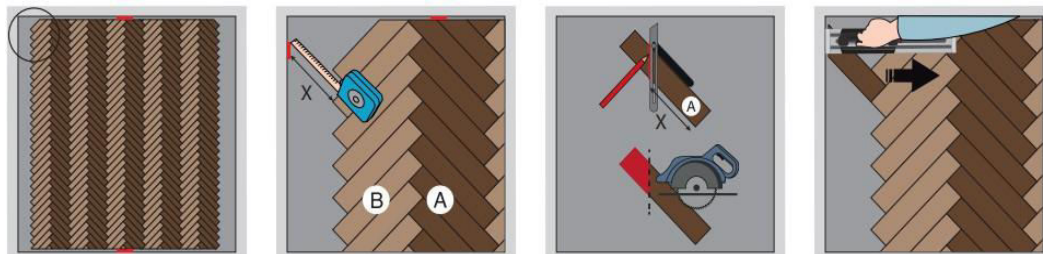


Ak chcete pri bočnej stene narezáť dosky na požadovaný rozmer, zmerajte vzdialenosť od steny po roh dosky, kde končí drevený dizajn podlahy. Zohľadnite dilatačnú medzeru 8-10 mm! Položte dosku v správnom smere a rozmery skopírujte na bočnú stranu dosky. Nakreslite 45° čiaru naprieč doskou a prerežte ju. Pomocou montážneho nástroja potiahnite dosky na miesto.

Parqwood herringbone inštalačná príručka

BERRY  ALLOC

5.1 vzor lodná paluba

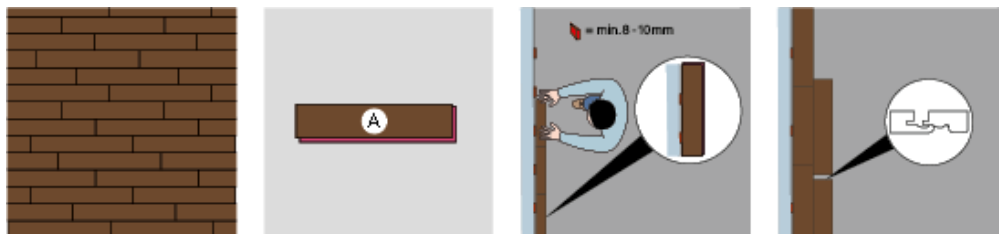


Ak si vyberiete lodnú palubu, potrebujete len jeden typ dosiek, napríklad dosky A.


Najprv nainštalujte podkladovú fóliu Excellence Plus podľa pokynov na obale podkladovej fólie.

Prvú dosku položte do rohu miestnosti tak, aby strana s drážkou smerovala v smere inštalácie. Medzi podlahou a stenami zachovajte dilatačnú medzeru 8-10 mm.

Pri ukladaní druhej dosky dbajte na to, aby boli dosky dokonale zarovnané. Pokračujte v montáži a v prípade potreby použite montážny nástroj. Pre prirodzený výsledok rozmiestnite krátke strany náhodne, ale vždy majte na pamäti vzdialenosť približne 1/3 dosky.

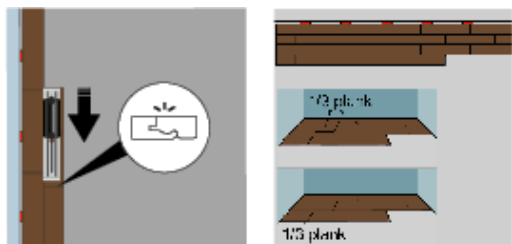

5.3 vzor rebrík

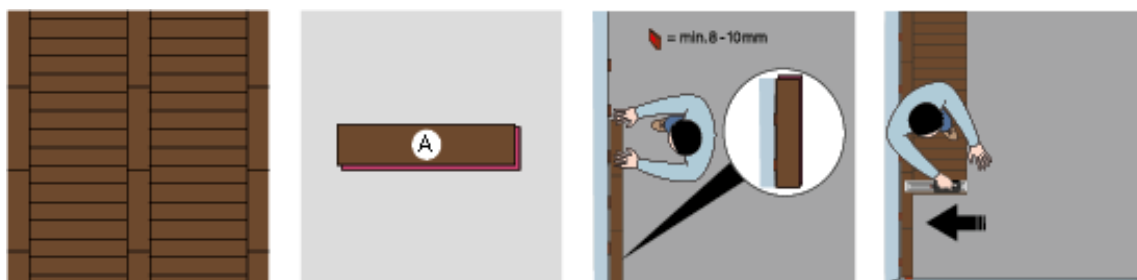


Drevená rybía kosť sa môže inštalovať aj ako rebríková podlaha s jedným typom dosiek, napríklad s doskami typu A. Najprv nainštalujte podkladovú vrstvu Excellence Plus podľa pokynov na obale podkladovej vrstvy.

Začnite inštaláciu ako v lodnom zábradlí a potom inštalujte ďalší rad v opačnom smere a pomocou inštalačného nástroja zaistíte dosky na boku ostatných dosiek. Medzi podlahou a stenami vždy zachovajte dilatačnú medzeru 8-10 mm.

Parqwood herringbone inštalačná príručka

BERRY  ALLOC

5.4 vzor mozaika

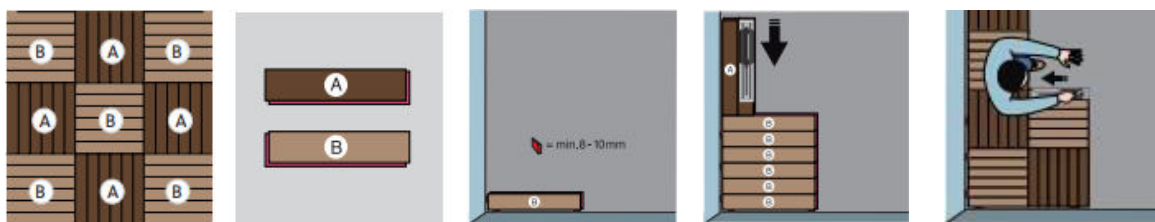

Pre klasický mozaikový vzor potrebujete oba typy dosiek: A aj B.

Najprv nainštalujte podkladovú fóliu Excellence Plus podľa pokynov na obale podkladovej fólie.

Nainštalujte 6 A dosiek s dilatačnou medzerou 8-10 mm medzi podlahou a stenami. Potom zmeňte smer a pokračujte 6 doskami B, pričom drážka musí vždy smerovať v smere kladenia. Pomocou montážneho nástroja zaistíte krátku stranu do dlhej strany a uistite sa, že sú dosky dokonale zarovnané.


Pokračujte v montáži štvorec po štvorci, riadok po riadku.

5.5 rámy dverí a vykurovacie potrubia



Drevené zárubne by sa mali skrátiť natoľko, aby sa pod ne zmestila doska a podložka. Položte dosku lícom nadol vedľa rámu dverí.

Spíľte zárubňu a potom zasunúť dosku pod zárubňu. Dodržujte dilatačnú medzeru pod zárubňou 8-10 mm! V prípade kovového rámu dverí môžete použiť náš FillerTwine na vyplnenie dilatačnej medzery pred aplikáciou pružného tmelu. To vždy umožní parqdrevo expandovať alebo sa zmršťovať.

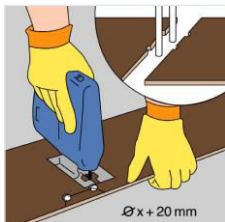

Ak máte vykurovacie potrubia, zmerajte ich presnú polohu a vyznačte ju na drevenej podlahe.

K rozmeru rúry pripočítajte 20 mm, pretože drevená podlaha sa musí pohybovať vo všetkých smeroch okolo rúry.

Píliť pod uhlom 45° od otvorov na vŕtanie na stranu drevenej podlahy a položiť drevenú podlahu na mieste.

Parqwood herringbone

inštalačná príručka

BERRY  ALLOC

6. Dokonalé dokončenie





BerryAlloc ponúka širokú škálu doplnkov s nadčasovým dizajnom pre finálnu úpravu:

- Lišty 69 mm;
- Rozpínacie profily: T-profil, prahový profil, koncový profil

K dispozícii sú aj lakovateľné biele lišty a štvrtkruhy, ktoré možno použiť nelakované alebo ich možno natrieť rovnakou farbou ako stenu.

Pri inštalácii príslušenstva na plávajúcu podlahu majte vždy na pamäti, že podlaha sa musí dať pohybovať. To znamená:

- Lišty by nikdy nemali byť pripevnené k podlahe, môžu byť pripevnené k stene pomocou svoriek alebo v prípade, že vaše steny nie sú rovné, použite lepidlo BerryAlloc na prilepenie lišty k stene.
- Po inštalácii lišty alebo profilu ju k drevu Parqwood nelepte/nepripevňujte pomocou tmelu. Pohyb dreva Parqwood spôsobí trhliny v tesniacom výrobku, čím sa tmel stane neúčinným a neestetickým.
- Dilatačné škáry okolo pevných stavebných prvkov (zárubne dverí, vykurovacie potrubia atď.) by sa nikdy nemali úplne utesňovať elastickou výplňou.
- Profily, dverové zarážky a iné príslušenstvo nemožno priskrutkovať k podkladu cez plávajúcu podlahu.

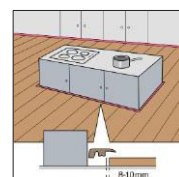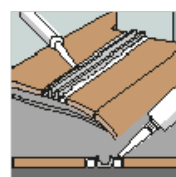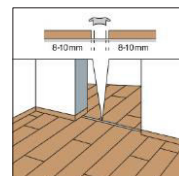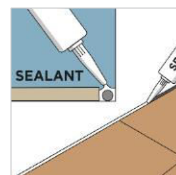

7. Starostlivosť a údržba

Podlaha Parqwood sa veľmi ľahko čistí:

- SUCHÉ ČISTENIE: kefou, mopom so suchými utierkami alebo vysávačom
- MOKRÉ ČISTENIE: dobre vyžmýkanou handričkou - nepoužívajte príliš veľa vody!

Okamžite vyčistite všetky rozliate kvapaliny. Dôrazne odporúčame používať čistiaci prostriedok BerryAlloc (ref. 63002745), ktorý je špeciálne vyvinutý na čistenie našich podláh a nezanecháva stopy.

Na podlahy Parqwood nikdy nepoužívajte parné čističe.

Pri každom vchode umiestnite rohožky, aby ste drevo Parqwood ochránili pred nečistotami a pieskom. Zdvíhajte ťažký nábytok a na nohy stoličky si dajte plstené podložky. Pod stoličku s kolieskami použite ochrannú podložku.

Drevo Parqwood nemožno leštiť ani ošetrovať výrobkami, ktoré obsahujú vosk alebo olej.

Podrobnejšie informácie: prečítajte si našu príručku starostlivosti a údržby.





Parqwood herringbone inštalačná príručka

8. Záruka

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov predĺžite životnosť podlahy Parqwood a zaistíte platnosť záruky.

Viac informácií nájdete v našich záručných podmienkach alebo v záručných podmienkach.

Inštalačné videá.