

/ zenn.

BERRY  ALLOC



Inštalačný manuál.

ZENN 30 – pevný klik s integrovanou podložkou.

01.

Bezpečnostné opatrenia.

- dávať pozor na nasledujúce skutočnosti.

Pre rýchlu inštaláciu a dokonalý výsledok, ktorý spĺňa záručné podmienky, odporúčame starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Prečítajte si tiež miestne predpisy, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

používanie

Zenn je podlaha určená výlučne na domáce a komerčné použitie v interiéri.

Trieda 23/32: Zenn 30 Rigid Click je určený pre:

- intenzívne používanie v domácnosti: Spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody
- všeobecné komerčné využitie: Učebne, malé kancelárie, hotely, butiky.

Najväčšia odporúčaná plocha inštalácie závisí od teploty v miestnosti.

• 5-25 °C (Vykurovanie, vetranie S Klimatizácia): 30x30m

• 5-40 °C (normálne): 15x15 m

Pri väčších plochách sa musí použiť dilatačný profil.

Pokládka podlahy musí byť poslednou operáciou v projekte, aby sa zabránilo jej poškodeniu inými prácami. Vždy používajte vyhradené a odporúčané príslušenstvo poskytnuté spoločnosťou BerryAlloc, aby nedošlo k strate platnosti záruky a dosiahli ste

najlepšie výsledky. Príslušenstvo od zahraničných dodávateľov nemusí poskytovať kompatibilnú kvalitu alebo funkcie.

doprava & aklimatizácia

Krabice prepravujte opatrne na rovnom povrchu. Nikdy neukladajte škatule vo zvislej polohe. Počas aklimatizácie uchovávajte výrobok v krabici v malých hromádkach, max. 5 krabíc na výšku. Krabice skladujte vo vnútri pri teplotných podmienkach blízkyh podmienkam plánovaného použitia (15 - 25 °C). Nenechávajte boxy na veľmi chladných, veľmi teplých alebo vlhkých miestach.

Je dôležité skladovať škatule zatvorené 48 hodín alebo

aspoň do dosiahnutia izbovej teploty.

(15-25 °C) pred inštaláciou. Táto teplota by sa mala udržiavať počas celej inštalácie a najmenej 24 hodín po inštalácii. Kolísanie teploty počas inštalácie sťažuje proces inštalácie.


Inštalácia podlahy musí byť posledným krokom v projekte!

podlahové vykurovanie

Tieto výrobky sú kompatibilné s podlahovým vykurovaním za predpokladu, že teplota na povrchu podlahovej krytiny nepresiahne 27 °C. Pri elektrickom podlahovom vykurovaní odporúčame neprekročiť 60 W/m².

podlahové chladenie

Tieto výrobky sa môžu inštalovať aj na podlahové chladiace systémy. Prívodná teplota chladiacej vody sa však nesmie znížiť pod teplotu rosného bodu. Ak teplota klesne pod tento rosný bod, kondenzácia môže spôsobiť poškodenie podlahy. Termostaty v miestnosti nesmú byť nikdy nastavené na teplotu, ktorá je o viac ako 5 °C nižšia ako teplota v miestnosti.

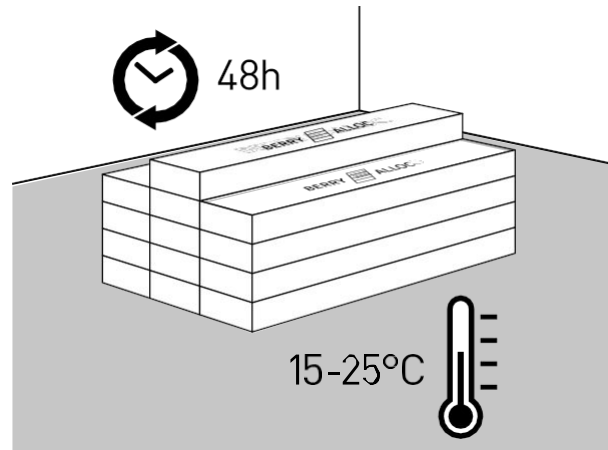

02.


Príprava podkladu.

Pre dobrý výsledok je nevyhnutná dôkladná príprava podkladu. Drsnosť alebo nerovnosť podkladu (viac ako 3 mm na bežný meter) sa môže telegraficky prejavíť na novej podlahe, čo môže mať za následok nevzhľadný povrch a spôsobiť nadmerné opotrebovanie na vysokých miestach alebo otlaky na nižších miestach.

Podklad musí byť v každom prípade čistý, rovný, suchý a stabilný. Odstráňte všetky stopy omietky, farby, lepidla, oleja, mastnoty, nečistôt (vrátane kincov) atď. a vysajte. Odstráňte mäkké podlahové krytiny (ako sú koberce, ihličková plst', vinylové vankúše atď.).

Dosky a dlaždice možno inštalovať na betón, dlaždice, drevo a väčšinu existujúcich tvrdých podlahových krytín. Ak je prítomná akákoľvek vlhkosť, pred inštaláciou vykonajte utesnenie (zábrana proti vlhkosti). Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť vznik plesní alebo húb.

Uistite sa, že odchýlka úrovne podlahy je maximálne 3 mm

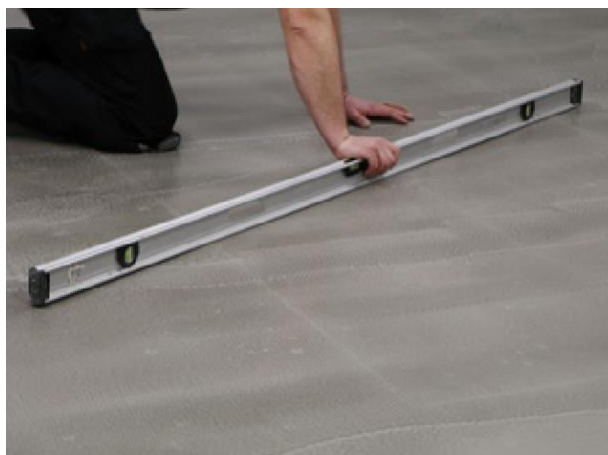

na m a maximálne 2 mm na dĺžke 20 cm. Ak je uvedená odchýlka prekročená, podklad sa musí vyrovnať vhodnou výplňovou alebo vyrovnávacou hmotou a musí sa vykonať kontrola, či je potrebný tmel. Ak si nie ste istí kvalitou alebo vhodnosťou podkladu, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám rád pomôže.

*podklad musí byť
čistý, rovný,
suchý a stabilný.*



Špecifická príprava v závislosti od typu podkladu:

**betónový/
poterový podklad**



Nechajte nový betón dostatočne vyschnúť. Vlhkosť podkladu musí byť nižšia ako 75 % relatívnej vlhkosti pri teplote min. 20 °C. Maximálne 2 % CM pre cement a 0,5 % pre anhydrit.


V prípade podlahového vykurovania by mal byť obsah vlhkosti nižší ako 1,8 CM% a v prípade anhydritu 0,3 CM%. Vždy si zaznamenávajte a uchováajte výsledky obsahu vlhkosti.

**dlaždicový
podklad**



Skontrolujte, či podklad nemá problémy s vlhkosťou. Škály novej podlahovej krytiny by nikdy nemali byť zarovnané so škálami podkladových dlaždíc. Škály podkladu zloženého z keramických dlaždíc nie je potrebné vyplňať, ak ich šírka nepresahuje 5 mm. Majte na pamäti, že niektoré keramické dlaždice môžu vykazovať stúpajúce hrany/rohy, hoci hlavná úroveň môže byť správna. Tieto časti môžu v budúcnosti telegraficky prechádzať cez podlahovú krytinu.

**drevený
podklad**

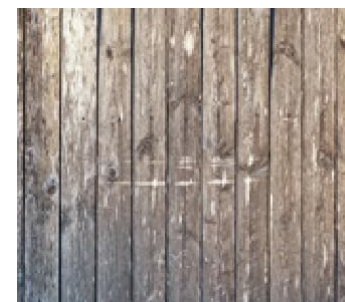

Skontrolujte podlahu, či nie je napadnutá hmyzom. Uistite sa, že je podklad vyrovnaný, a všetky uvoľnené časti pevne priskrutkujte. Drevené podklady by mali mať vždy prístup vzduchu a mali by byť vetrané na okrajoch. Ak je v podklade na báze dreva akákoľvek vlhkosť alebo ak pod podkladom na báze dreva nie je vhodná bariéra proti vlhkosti, musí sa najprv odstrániť.



podložka nie je potrebná

Keďže ZENN 30 Rigid click má integrovanú podložku, nie je povolená žiadna ďalšia podložka.

03.

Inštalácia.

nástroje:

- orezávací nôž
- ceruzka
- T-štvorec
- merač
- dištančné podložky (klíny)

Píla/guillotína by mohla umožniť rýchlejšiu prácu. Na ochranu rúk pri rezaní dosiek/obkladov si nasadzte rukavice.

Uistite sa, že sa používajú rovnaké dávky, aspoň pre každú jednotlivú miestnosť/časť.




Skontrolujte všetky dosky/obkladačky na viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach pred inštaláciou aj počas nej. dosky/obkladačky s chybami sa nesmú použiť. Uistite sa, že miešate dosky z rôznych boxov, aby ste minimalizovali rozdiely v odtieňoch. Tým sa zabezpečí prirodzenejší vzhľad podlahy. Neinštalujte poškodené dosky/dlaždice. Počas inštalácie skontrolujte oblasť drážok a odstráňte všetky nečistoty, ktoré by mohli brániť správnej montáži dosiek/dlaždíc. Zenn 30 Tuhý klik by sa mal inštalovať ako "plávajúci". To znamená, že medzi podlahou a všetkými stenami alebo pevnými predmetmi by mal byť dostatočný priestor (8 mm), aby sa podlaha mohla pohybovať v akomkoľvek smere, t. j. nemala by byť priskrutkovaná ani pribitá k podkladu. Kuchynské skrinky sa nesmú inštalovať na plávajúcu podlahu. Pred inštaláciou sa rozhodnite, ktorým smerom chcete dosky/obklady inštalovať. Dôkladne si zmerajte miestnosť, aby ste vytvorili vyvážené rozloženie a určili, či má byť prvý rad zúžený alebo nie. Ak je potrebné prvý rad pozdĺžne skrátiť, uistite sa, že minimálna šírka nie je menšia ako 5 cm. Dosky narežte Stanleyho nožom, dekorom nahor. Začnite s inštaláciou podlahy v rohu miestnosti na ľavej strane, keď sa pozeráte na stenu. Pracujte vždy zľava doprava a jazykom smerom k sebe.

inštalácia prvého radu

Na ľavú stranu umiestnite vhodnú dištančnú podložku s hrúbkou 8 mm a prvú stranu s perom smerujúcu k stene umiestnite k stene. Vezmite druhú dosku a krátky koniec podlahovej dosky pritlačte pod uhlom k prvej doske a potom ju položte. Pokračujte v práci zľava doprava. Na konci prvého radu nechajte okolo všetkých stien a zvislých predmetov 8 mm medzeru a zmerajte

dĺžku poslednej dosky, ktorá bude pasovať. Poslednú dosku odrežte na správnu dĺžku. Odporúčaná minimálna dĺžka je dvojnásobok šírky dosky. Prkná/dlaždice sa režu pomocou ostrého kuchynského noža a štvorhranu. Nožom urobte na povrchu dosky/dlaždice ryhu a v mieste ryhy dosku/dlaždicu zacvaknite.

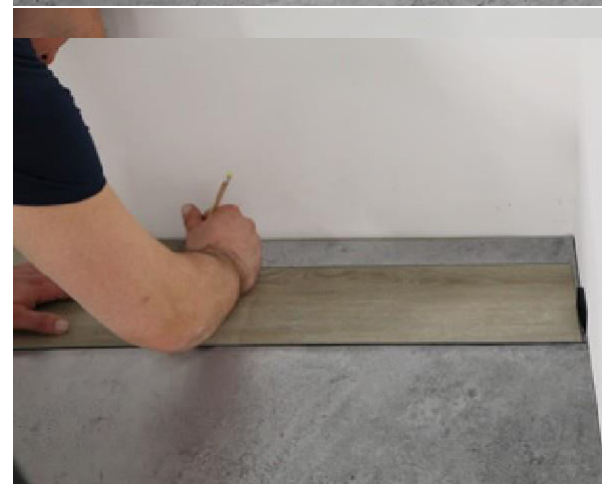

inštalácia druhého radu

Zvyšnú časť poslednej dosky v prvom rade umiestnite ako prvú dosku v druhom rade.

Minimálna vzdialenosť medzi krátkymi koncami dosiek v paralelných radoch nesmie byť menšia ako približne dvojnásobok šírky dosky (približne 30 cm).

Položte podlahovú dosku pod uhlom k podlahovej doske v predchádzajúcom rade, zatlačte ju dopredu a súčasneju sklopte. Panel nechajte v polohe mierne naklonenej nahor, kde sa panely začínajú zaistovať. Aby to bolo ešte jednoduchšie, môžete pod dosku v blízkosti krátkeho bočného spoja umiestniť klin s vhodným uhlom ako oporu.

Umiestnite krátky koniec podlahovej dosky pod uhlom k predtým namontovanej podlahovej doske a sklopte ju úplne nadol. Zatlačením posuňte dosku k prednému radu tak, aby sa vyrovnala s prvou doskou. Položte ju rovnako ako pri prvej doske, keď sú podlahové dosky umiestnené tesne vedľa seba.

Prvú/predchádzajúcu dosku teraz môžete úplne sklopiť do vodorovnej polohy a v prípade použitia klinu ju môžete presunúť na ďalší krátky koncový spoj.




Inštalácia podlahy Zenn vám prinesie okamžitú spokojnosť vďaka jednoduchosti používania a rýchlosti inštalácie.



ďalšie rady

Po dvoch radoch môžete vzdialenosť od prednej steny upraviť umiestnením 8 mm dištančných podložiek. Dištančné podložky nechajte počas celej inštalácie na mieste a po dokončení inštalácie ich odstráňte.

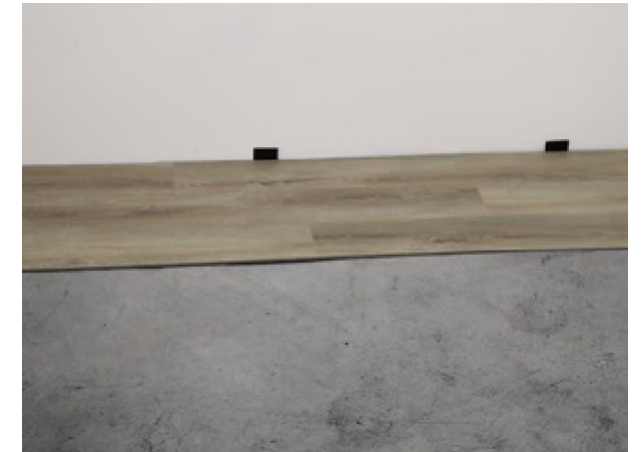

rozširujúce profily

T-profil sa vyžaduje, keď:

dĺžka alebo šírka inštalácie presahuje odporúčaný rozmer, v budove je stavebná škára, existujú rôzne okruhy podlahového vykurovania.

Okolo pevných konštrukcií, ako sú : zárubne, steny, dverné zarážky, vstavané skrine, potrubia, kuchynské skrinky, ..., musí byť dodržaná dilatačná medzera min. 8 mm.

Rada:

Oddeľte kúpeľňu od ostatných miestností dilatačným profilom.

T-profily vo dverách sa odporúčajú v prípade vysokého teplotného rozdielu (nad 10 °C) medzi 2 susednými miestnosťami.





04. Dokončenie podlahy.

Ak chcete svoju podlahu dotvoriť, použite naše príslušenstvo: vhodné lišty a profily. Pri montáži príslušenstva majte vždy na pamäti dilatačnú medzeru.

Nikdy nepripevňujte soklové lišty priamo na položenú podlahu. Na utesnenie medzery medzi podlahovou krytinou a soklovými lištami/profilmi by sa nikdy nemali používať trvalé tesniace výrobky (akrylátové alebo silikónové). Spoje na pevných stavebných prvkoch (rámy dverí, vykurovacie rúry atď.) by sa nikdy nemali úplne utesňovať elastickou výplňou. Ako základ na vyplnenie dilatačných škár by sa mal použiť výplňový špagát. Profily, dverné zarážky a podobné prvky by sa nemali skrutkovať cez podlahovú krytinu do podkladu.

V prípade zárubní položte panel lícom nadol vedľa zárubne. Podrežte zárubňu a potom zasuňte dosku pod zárubňu.

Zvážte možnosť uschovania niekoľkých dosiek/obkladačiek pre prípadné budúce opravy.



05.

Udržiavanie podlahy.

rohožky - mäkké nepryžové kolieska - plstené podložky

Aby ste udržali podlahu v dobrom stave, je dôležité umiestniť **pri všetkých vchodoch rohožky bez gumového podkladu**, aby sa na podlahu nedostali nečistoty alebo piesok. Používanie rohožík eliminuje abrazívne častice, ktoré poháňa obuv, a znižuje škody. Nepoužívajte rohože s gumovým podkladom, pretože dlhodobý kontakt s gumou môže spôsobiť trvalé zafarbenie. Rohožky nikdy neumiestňujte na mokrá podlahu.

Aby ste predišli trvalému poškodeniu podlahy, mali by byť pojazdné kancelárske stoličky, nohy nábytku, fitness zariadenia atď. vybavené mäkkými, nepryžovými kolieskami. Používajte vhodnú podložku pod stôl.

Pri predmetoch, ktoré obsahujú gumu, ako sú nohy stoličiek, nábytku, fitness zariadení atď., odporúčame používať plstené podložky alebo ochranné nožičky. Špecifickú ochranu používajte pod ťažkým/ostrým nábytkom, aby ste zabránili otlakom.

Upozornenie: podlaha sa môže stať klzkou, keď je mokrá. Škvrnny, stopy a rozliate tekutiny je potrebné čo najskôr utrieť. **Nepoužívajte chlórované rozpúšťadlá. Nikdy nepoužívajte vosk alebo lakový náter. Nikdy nepoužívajte prostriedky na údržbu, ktoré obsahujú vosk alebo olej. Nikdy nepoužívajte parný mop.**

čistenie


počiatočné čistenie

Najprv odstráňte z podlahy všetky nečistoty a prach pomocou kefy alebo vysávača. Potom ju vyčistíte vodou s vhodným neutrálnym čistiacim prostriedkom, a to najmenej dvakrát, kým voda nezostane čistá. **Dôrazne odporúčame používať BerryAlloc Čistič vinylových dosiek a PU ochrana.** Akékoľvek iný čistiaci prostriedok môže obsahovať látky, ktoré poškodzujú pružné podlahové povrchy. Vďaka povrchovej úprave vrchnej vrstvy nie je po inštalácii potrebné osobitné ošetrovanie.

Pokyny na pravidelné čistenie

Vysávajte alebo mopujte na mokro. V prípade potreby použite roztok čistej vody a jemného čistiaceho prostriedku alebo domácu emulziu na čistenie podláh. Dôrazne odporúčame používať čistiace prostriedky BerryAlloc Vinyl Planks, pretože iné prostriedky môžu poškodiť váš povrch podlahy. **Podlahu nezaplavujte a nenechávajte na nej kaluž vody na podlahe.** Dôkladne opláchnite a nasajte zvyšnú vodu.



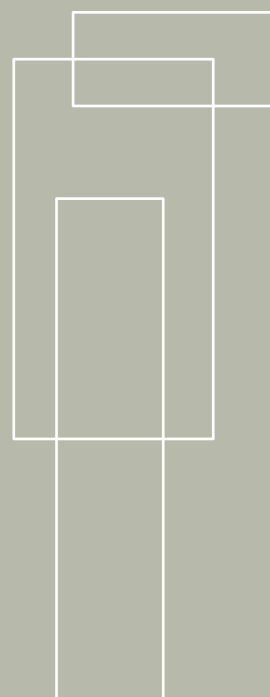

právne informácie

Tento dokument obsahuje všeobecné pokyny pre inštaláciu, založené na najnovšie dostupné informácie. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a zabezpečenia platnosti záruky je potrebné tieto pokyny starostlivo dodržiavať. Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie a je platný až do odvolania. Tieto informácie predstavujú technické know-how v čase, keď bol tento dokument vypracovaný/zverejnený, a môžu byť kedykoľvek zmenené, doplnené alebo nahradené. Často kontrolujte aktualizácie na tejto webovej stránke: [www. berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) Naskenujte

QR kód a pozrite si online inštalačné video pre vašu podlahu.



*Klik pre
inštaláciu.*



BerryAlloc

Industrielaan 100
8930 Menen - Belgicko
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com