

Inšalačný manuál Herringbone




Trieda 23/33/42: kolekcia ZENN je určená pre:

- Použitie v domácnosti: spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody
- Všeobecné komerčné využitie: učebne, malé kancelárie, hotely, butiky

Aby bol výsledok dokonalý a spĺňal záručné požiadavky, odporúčame vám starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Prečítajte si tiež miestne predpisy, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Zenn Glue Down nie je vhodný na vonkajšie použitie a na verandy/zimné záhrady

1. plánovanie inštalácie

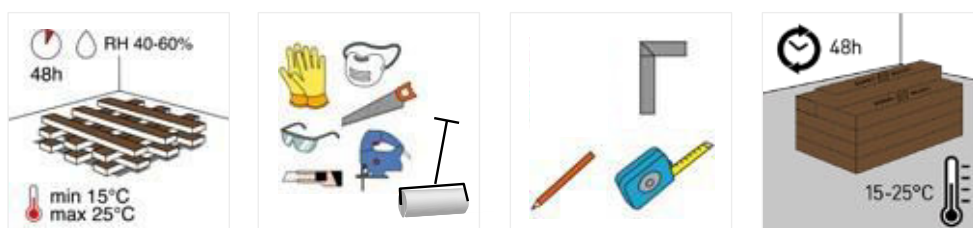

Krabice je potrebné pred inštaláciou skladovať 48 hodín pri izbovej teplote alebo aspoň do dosiahnutia izbovej teploty. Balenia neotvárajte, ale uistite sa, že sú uložené tak, aby mali maximálny kontakt so vzduchom.

Podlaha by sa mala inštalovať pri izbovej teplote 15-25 °C a relatívnej vlhkosti 40-60 %.

nástroje:

- úžitkový nôž
- ceruzka
- T-štvoec
- merač
- lepidlo/lepidlo & stierka
- valec (45 kg)


2. príprava podkladu


Na dosiahnutie vynikajúceho výsledku je nevyhnutná dôkladná príprava podkladu. Je potrebné odstrániť mäkký materiál, ako je koberec od steny k stene a vinyl, linoleum, korok atď. Pred začatím inštalácie vyčistite podklad, to znamená, odstráňte všetky stopy omietky, farby, lepidla, oleja, mastnoty, nečistôt (vrátane klincov) atď. a vysajte.

Kolekciu Herringbone Zenn je možné inštalovať na betón, poter a väčšinu existujúcich tvrdých podláh (napr. drevotrieskové/ sadrokartónové krytiny) za predpokladu, že podklad je rovný, suchý, čistý, stabilný, pevný a bez trhlín.

Podklad musí byť úplne suchý:


- Drevo a materiály na báze dreva, max. 50 % relatívna vlhkosť
- Betónová a ľahká betónová podlaha, max. 2,0 CM % (1,8 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- Podlaha na báze omietky a sadry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v prípade podlahového vykurovania)

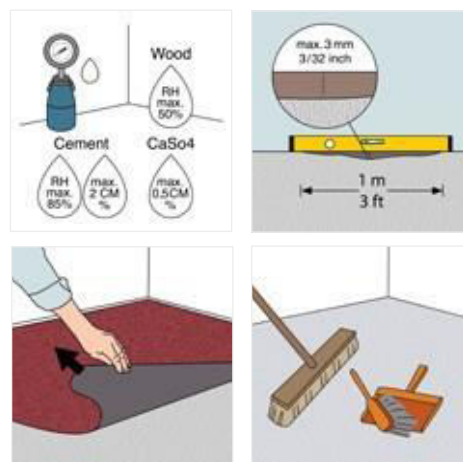

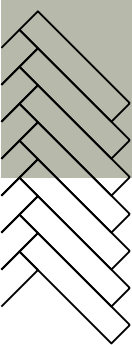

Podklad musí byť rovný (maximálna odchýlka 3 mm na m alebo 1 mm na dĺžke 20 cm). Ak je uvedená odchýlka prekročená, podklad sa musí vyrovnať vhodným plnivom. Vyhladte ostré hrany a vyplňte prípadné otvory. Je to dôležité, pretože nerovný podklad môže spôsobovať vŕzganie alebo môže telegraficky prechádzať cez novú podlahu, čo má za následok nevzhľadný povrch a spôsobuje nadmerné opotrebovanie na vysokých miestach alebo otlaky na nižších miestach.

3. podlahové vykurovanie/chladenie

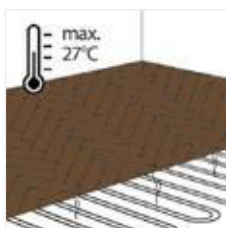

Zenn Gluedown je kompatibilný s podlahovým vykurovaním za predpokladu, že teplota na povrchu podlahovej krytiny nepresiahne 27 °C. Pri elektrickom podlahovom vykurovaní odporúčame neprekročiť 60 W/m². Uvedomte si, že dilatačné medzery medzi jednotlivými vykurovacími kruhmi v podklade sa musia prevziať na akúkoľvek podlahovú krytinu.

4. inštalácia



Na ochranu rúk sa odporúča nosiť rukavice. Uistite sa, že sa používajú rovnaké dávky aspoň pre každú jednotlivú miestnosť/diel. Skontrolujte všetky dosky na viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach, a to pred inštaláciou aj počas nej.


Dosky s chybami alebo poškodením sa nesmú inštalovať. Dbajte na to, aby ste miešali panely z rôznych krabíc, čím sa zabezpečí prirodzenejší vzhľad podlahy. Lepené dosky by sa mali inštalovať nalepené, nemali by sa skrutkovať ani pribíjať k podkladu.

krok za krokom

dôležité:


Umiestnenie vzoru po dĺžke a šírke sa môže líšiť. Starostlivo zmerajte a vypočítajte plochu a pred začatím inštalácie rozhodnite a označte správne stredové a/alebo referenčné čiary. Vizuálne najlepšie je, keď je v hlavnej miestnosti/oblasti rovnaký pattern vľavo a vpravo, vpredu a vzadu konštrukcie.

krok 1

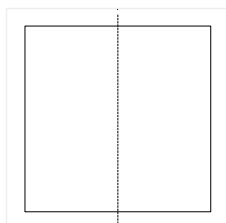


Určite smer inštalácie rybej kosti. Vypočítajte, ako bude rozdelenie dosiek po celej šírke miestnosti/oblasti, a vyznačte na podlahe 100 % rovnú čiaru.

krok 2

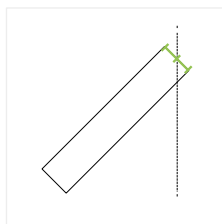

Zvýraznite druhý riadok, aby ste vytvorili časť (napríklad 5 riadkov širokú), ktorá má byť prilepená správnym typom lepidla. Stredová čiara vždy prechádza stredom krátkej strany dosky.

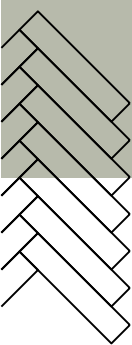


Kolekcia Zenn

herringbone


BERRY  ALLOC

krok 3

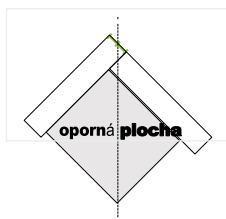

Rovnomerne rozotrite správne množstvo lepidla na podklad a nechajte ho pôsobiť (otvorený čas), kým nedosiahne počiatočnú pevnosť lepenia. Podpornú plochu (s ideálnym uhlom 90°) umiestnite pod uhlom 45°, tak, aby stredová čiara prechádzala stredom hornej dosky.


krok 4

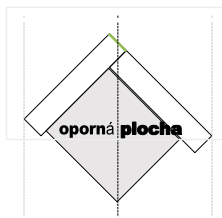

Teraz môžete nakresliť 2 vodiace čiary, ktoré označujú oblasť, v ktorej budete inštalovať. Položte dosky, pričom dodržujte smer šípok na podklade, do prilepeného lepidla.


Zenn Glue down má montážne šípky na zadnej strane dosiek. Cieľom tejto šípky je pomôcť pri orientácii dosiek v rovnakom smere pri inštalácii.

krok 5

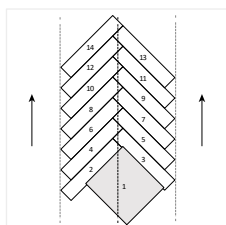

Teraz položte dosky v poradí, ako je uvedené vyššie, do tvaru písmena V. Na dlhšej strane vždy dobre pritlačte, aby bol zachovaný uhol 90°. Túto líniu dokončite až na koniec miestnosti.

krok 6

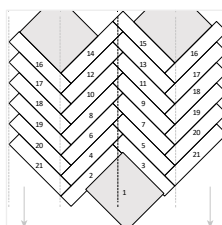

Teraz začnite na druhej strane a najprv nainštalujte podpornú plochu v uhle 45°. Teraz umiestnite polovicu tvaru V a pracujte v opačnom smere. Vždy dobre pritlačte na dlhšiu stranu, aby ste sa uistili, že je zachovaný uhol 90°.

krok 7

Každú časť okamžite zrolujte (minimálne) 45-kilogramovým podlahovým valcom. Počas doby pôsobenia lepidla valcujte niekoľkokrát v rôznych smeroch.

krok 8


Prebytočné lepidlo utrite vlhkou handričkou.

Krok 9

Opakujte kroky 3 až 6, kým sa nedokončí celá inštalácia.

Poznámka

Podlahu nechajte nedotknutú, aby sa dokončil proces vytvrdzovania, 24 hodín po inštalácii medzi 18-27° pri 55% relatívnej vlhkosti vzduchu. Po inštalácii sa vyhnite akejkoľvek chôdzi. Predtým počkajte aspoň 4 hodiny.

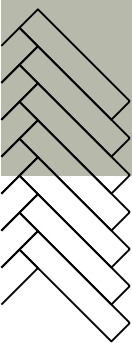

6. odporúčané lepidlá

ZNAČKA	LEPIDLO	STIERKA	SPOTREBA
F BALLS	F44 Akrylové lepidlo	A1 A1-A2	250 g/m ²
	F46 Akryl citlivý na tlak		250-330 g/m ²
ZNAČKA	LEPIDLO	STIERKA	SPOTREBA
ARDEX	AF175 Citlivé na tlak	A2 A2	260 g/m ²
	AF145 Citlivé na tlak		260 g/m ²
UZIN	Na použitie v obytných priestoroch Vysoko odolné PVC a gumové lepidlo s tvrdými lepiacimi hrebienkami s maximálnymi požiadavkami na kvalitu vzduchu v miestnosti GISCODE D 1, bez rozpúšťadiel EMICODE EC 1 PLUS - veľmi nízke emisie, s príspevkom leed	A2	~280 g/m ²
UZIN KE 68	Na opätovné a komerčné použitie Lepidlo citlivé na vlhkosť, tlak alebo kontaktnú disperziu s veľmi vysokou priľnavosťou. Dlhý pracovný čas, veľmi vysoká pevnosť spoja a vynikajúca odolnosť voči zmäkčovadlám GISCODE D 1, bez rozpúšťadiel EMICODE EC 1 PLUS - veľmi nízke emisie	A2	250 - 320 g/m ²
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT najlepší sortiment EÚ	A1	250 - 350 g/m ²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus Sortiment EÚ	A1	250 g/m ²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber Sortiment EÚ	A1	250 g/m ²
		A2	400 g/m ²
	Ultrabond ECO 360 Sortiment pre USA	A1	185-245 štvorcových stôp na galón.
	Ultrabond ECO 300 Sortiment pre USA	A1	185-245 štvorcových stôp na galón.
THOMSIT	K 188 E	A2	cca. 250-300 g/m ²

7. dokončovacie práce na podlahe

BerryAlloc ponúka širokú škálu doplnkov s nadčasovým dizajnom na dotvorenie:

- Zodpovedajúce lišty s výškou 60 mm
- Zodpovedajúce profily
- Hliníkové profily
- K dispozícii sú aj lakovateľné biele lišty, ktoré možno použiť nelakované alebo lakované v rovnakej farbe ako vaša stena.

8. starostlivosť a údržba


Počiatkové čistenie

Najprv odstráňte z podlahy všetky nečistoty a prach pomocou kefy alebo vysávača. Potom ju vyčistíte vodou s vhodným neutrálnym čistiacim prostriedkom, a to najmenej dvakrát, kým voda nezostane čistá. Dôrazne odporúčame používať čistiaci prostriedok BerryAlloc Vinyl Planks S PU protector. Akýkoľvek iný čistiaci prostriedok môže obsahovať látky, ktoré poškodzujú pružné podlahové povrchy.




Pokyny na pravidelné čistenie

Vysávajte alebo mopujte na mokro. Dôrazne odporúčame používať čistiace prostriedky BerryAlloc Vinyl Planks, pretože iné prostriedky môžu poškodiť vaše povrch podlahy. Podlahu nezaplavujte a nenechávajte na nej kaluž vody. Dôkladne opláchnite a nasajte zvyšky vody.

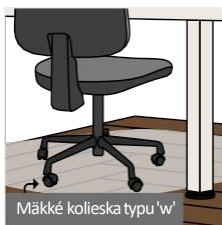

Aby ste udržali podlahu v dobrom stave, je dôležité umiestniť pri všetkých vchodoch rohožky s nepryžovým podkladom, aby sa na podlahu nedostali nečistoty alebo piesok. Používanie rohoží eliminuje abrazívne častice prenášané obuvou a znižuje škody. Nepoužívajte rohože s gumovou podložkou, pretože dlhodobý kontakt s gumou môže spôsobiť trvalé zafarbenie. Rohožky nikdy neumiestňujte na mokrú podlahu.

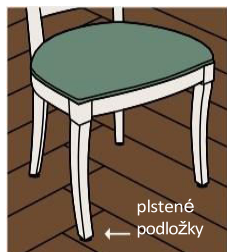

Aby ste predišli trvalému poškodeniu podlahy, mali by byť pojazdné kancelárske stoličky, nohy nábytku, fitness zariadenia atď. vybavené mäkkými, nepryžovými kolieskami. Používajte vhodnú podložku pod stôl.

Odporúčame používať plstené podložky alebo ochranné nožičky na predmety, ktoré obsahujú gumu, ako sú nohy stoličiek, nohy nábytku, fitness zariadenia atď. Špecifickú ochranu používajte pod ťažkým/ostrým nábytkom, aby ste zabránili otlakom.

9. záruka

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov predĺžite životnosť svojej vinylovej podlahy s pevným kliknutím a zaistíte platnosť záruky. Viac informácií nájdete v našich záručných podmienkach a záručnom poriadku.

10. právne informácie

V tomto dokumente sú uvedené všeobecné pokyny na inštaláciu na základe najnovších dostupných informácií. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a zabezpečenia platnosti záruky je potrebné tieto pokyny starostlivo dodržiavať. Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie a je platný až do odvolania. Tieto informácie predstavujú technické know-how v čase, keď bol tento dokument vypracovaný/zverejnený, a môžu byť kedykoľvek zmenené, doplnené alebo nahradené.

Často kontrolujte aktualizácie na tejto webovej stránke: www.berryalloc.com