

/ zenn.

BERRY  ALLOC

Inštalačný manuál.
ZENN 30 & 55 - Glue Down.

01. Bezpečnostné opatrenia.

- dávať pozor na nasledujúce skutočnosti.

Pre rýchlu inštaláciu a dokonalý výsledok, ktorý spĺňa záručné podmienky, odporúčame starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Prečítajte si tiež miestne predpisy, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

používanie


Kolekcia Zenn glue down je podlaha vhodná do obytných aj komerčných priestorov, ako sú obchody, hotelové izby atď., ale len na vnútorné použitie. Zenn by sa mala inštalovať v priestoroch, kde sa teplota v miestnosti pohybuje v rozmedzí od 10 do 35 °C. Zenn nie je vhodná na vonkajšie použitie a na verandy/zimné záhrady.

doprava & aklimatizácia

Krabice prepravujte opatrne na rovnom povrchu. Nikdy neukladajte škatule vo zvislej polohe. Počas aklimatizácie uchovávajte výrobok v krabici v malých hromádkach, max. 5 krabíc na výšku. Krabice skladujte vo vnútri pri teplotných podmienkach blízkyh podmienkam plánovaného použitia (15 - 25 °C). Nenechávajte boxy na veľmi chladných, veľmi teplých alebo vlhkých miestach.

Je dôležité skladovať škatule zatvorené 48 hodín alebo aspoň do dosiahnutia izbovej teploty.

(15-25 °C) pred inštaláciou. Táto teplota by mala byť počas celej inštalácie a najmenej 24 hodín po inštalácii. Kolísanie teploty počas inštalácie sťažuje proces inštalácie a zabraňuje dostatočnému vytvrdnutiu lepidla!

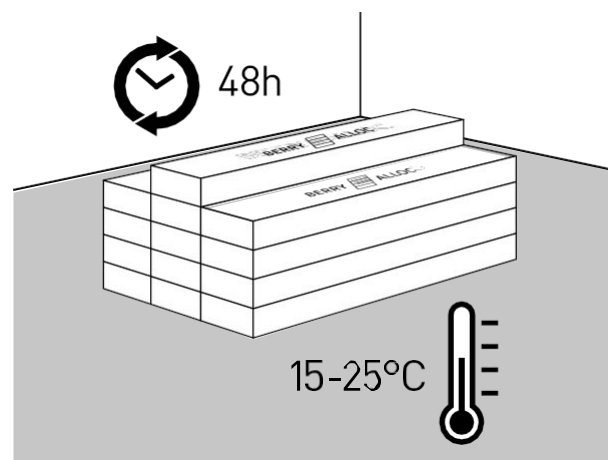

Inštalácia podlahy musí byť posledným krokom v projekte! ↩

podlahové vykurovanie

Lepidlo Zenn je kompatibilné s podlahovým vykurovaním za predpokladu, že teplota na povrchu podlahovej krytiny nepresiahne 27 °C. Vykurovacie fólie alebo iné "nové" systémy, ktoré sú umiestnené NA podklade, nie sú vhodné.

Pri elektrickom podlahovom vykurovaní odporúčame neprekročiť 60 W/m². Uvedomte si, že dilatačné medzery medzi jednotlivými vykurovacími kruhmi v podklade sa musia prevziať na akúkoľvek podlahovú krytinu.

podlahové chladenie

Lepidlo Zenn sa môže inštalovať aj na systémy podlahového chladenia. Prívodná teplota chladiacej vody však nesmie byť znížená pod teplotu rosného bodu. Ak teplota klesne pod tento rosný bod, potom môže kondenzácia spôsobiť poškodenie podlahy.

Termostaty v miestnosti nesmú byť nikdy nastavené na teplotu nižšiu o viac ako 5 °C ako je teplota v miestnosti.





02.

Príprava podkladu.

Pre dobrý výsledok je nevyhnutná dôkladná príprava podkladu. Drsnosť alebo nerovnosť podkladu (viac ako 3 mm na bežný meter) sa môže telegraficky prejavíť na novej podlahe, čo môže mať za následok nevzhľadný povrch a spôsobiť nadmerné opotrebovanie na vysokých miestach alebo otlaky na nižších miestach. Podklad musí byť v každom prípade čistý, rovný, suchý a stabilný. Odstráňte všetky stopy omietky, farby, lepidla, oleja, mastnoty, nečistôt (vrátane klinec) atď. a vysajte. Odstráňte mäkké podlahové krytiny (ako sú koberce, ihličková plst', vinylové vankúše atď.) Lepidlo Zenn možno inštalovať na betón, poter a väčšinu existujúcich tvrdých podlahových krytín. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť vznik plesní alebo húb.

Uistite sa, že odchýlka úrovne podlahy je maximálne 3 mm na m a maximálne 1 mm na dĺžke 20 cm. Ak je uvedená odchýlka prekročená, podklad sa musí vyrovnať vhodnou výplňovou alebo vyrovnávacou hmotou a musí sa vykonať kontrola, či je potrebný tmel. Ak si nie ste istí kvalitou alebo vhodnosťou podkladu, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám rád pomôže.

*Podklad musí byť
čistý, rovný,
suchý a stabilný.*

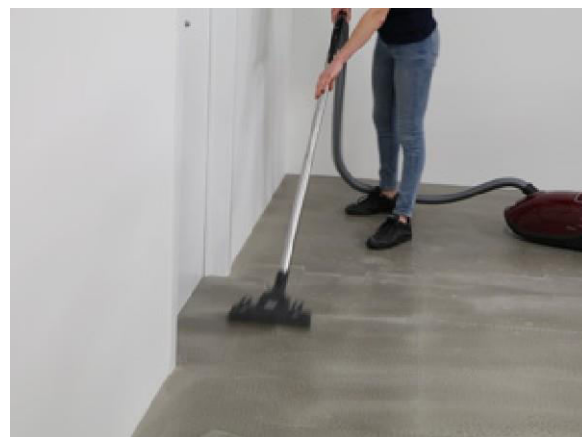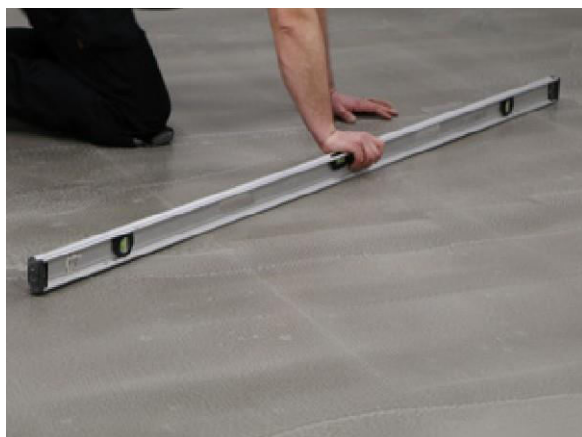

Špecifická príprava v závislosti od typu podkladu:

**betónový/
poterový podklad**



Nechajte nový betón dostatočne vyschnúť. Vlhkosť podkladu musí byť nižšia ako 75 % relatívnej vlhkosti pri teplote min. 20 °C. Maximálne 2 % CM pre cement a 0,5 % pre anhydrit.


V prípade podlahového vykurovania by mal byť obsah vlhkosti nižší ako 1,8 CM% a v prípade anhydritu 0,3 CM%. Vždy si zaznamenávajte a uchovávajte výsledky obsahu vlhkosti.

**dlaždicový
podklad**



Zenn lepidlo dole môže len sa inštaluje na pevne vyrovnaný podklad. Všetky medzery medzi keramickými bkladačkami telegrafuje. Inštalácia priamo na nevyrovnané na keramické obklady sa neodporúča!

**drevený
podklad**

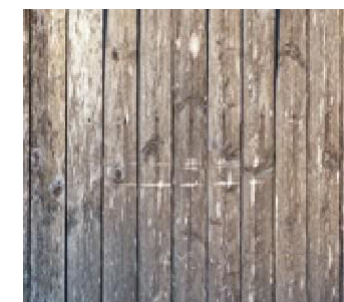

Zenn glue down nie je možné inštalovať na väčšinu drevených podkladov bez špeciálnej prípravy. Buď sa musia použiť špecifické vyrovnávacie hmoty, alebo sa drevený podklad musí pokryť špeciálnymi vrstvami, napr. preglejkové dosky. Tieto panely musia byť pevne pripevnené k sebe navzájom/drevenému podkladu a/alebo sa prilepia či upevnia. Ak sa v podklade na báze dreva nachádza vlhkosť alebo pod ním nie je vhodná zábrana proti vlhkosti podklad na báze dreva, je potrebné ho najprv odstrániť.

03.

Inštalácia

nástroje:

- orezávací nôž
- ceruzka
- T-štvorec
- merač
- stierka
- lepidlo/lepidlo

Dbajte na to, aby sa na každú miestnosť/diel použila jedna výrobná dávka.

Skontrolujte, či sú všetky dosky/dlaždice viditeľne poškodené pri optimálnych svetelných podmienkach, a to pred montážou aj počas nej.

Dosky/dlaždice s chybami alebo poškodením sa nesmú inštalovať. Uistite sa, že miešate panely z rôznych krabíc, aby ste zabezpečili prirodzenejší vzhľad podlahy.

Lepidlo by sa malo inštalovať nalepené, nie priskrutkované alebo pribité k podkladu. **Vopred sa rozhodnite, v ktorom smere chcete inštalovať dosky/ obkladačky.** Starostlivo si zmerajte miestnosť, aby ste vytvorili vyvážené rozloženie a určiť, či sa má prvý riadok zúžiť alebo nie. Ak je potrebné prvý a posledný rad pozdĺžne zúžiť, uistite sa, že minimálna šírka nie je menšia ako 5 cm. Dosky narežte orezávacím nožom, dekórom nahor. Odporúčame vám najprv nasucho pripevniť dosky/dlaždice (bez lepidla), a to aspoň v dvoch radoch.

Prvý rad začnite celým prkonom na dĺžku a potom celý prvý rad nasucho pripevnite. Uistite sa, že prvé rady sú v dokonale rovnnej línii. Vaša počiatočná stena môže byť v miernom uhle. Môžete to skontrolovať tak, že budete držať tenký povraz a v prípade potreby upravíte rovnosť podlahy.

Lepidlo Zenn down možno ľahko odrezať pomocou orezávacieho noža. Panely vždy rezte zdobenou stranou



tvárou nahor. Pri rezaní vinylovej dosky si vyznačte líniu a nožom urobte pevný rez do povrchu. Odporúča sa nosiť rukavice. Odporúčame rozmiestniť riadky aspoň o 30 cm, aby krátke okraje neboli v jednej línii.


Ak chcete nainštalovať posledný rad, umiestnite voľný panel presne na posledný položený rad. Ďalší panel položte na stenu hore nohami a označte panel pod ním. Označený panel odrežte podľa veľkosti a pripevnite na miesto. Tento postup by sa mal opakovať pre každý panel, kým nie je hotový posledný rad. V prípade dverových lišt položte panel lícom nadol vedľa dverovej lišty. Odrežte panel a potom zasuňte dosku pod lištu.

Zenn Glue down má montážne šípky na zadnej strane dosiek/dlaždíc. Cieľom tejto šípky je pomôcť pri orientácii dosiek v rovnakom smere pri inštalácii.

Lepenie

Odstráňte suché panely a uložte ich po jednom rade. Naneste lepidlo na podlahu podľa odporúčaní výrobcu. Skontrolujte správnu veľkosť zárezov na stierke. Nepoužívajte opotrebované stierky.

Rozdeľte si podlahu na rôzne časti a uistite sa, že časť má správnu veľkosť, čo znamená, že dosky/obkladačky sa dajú na lepidlo inštalovať v rámci otvoreného času lepidla. Taktiež rešpektujte odporúčané množstvo lepidla, ktoré sa má použiť. Je veľmi dôležité skontrolovať odporúčaný čas otvorenia/čakania predtým, ako začnete lepiť dosky/obkladačky (pozri bod o odporúčaných lepidlách). Umiestnite podlahovú krytinu do lepidla.

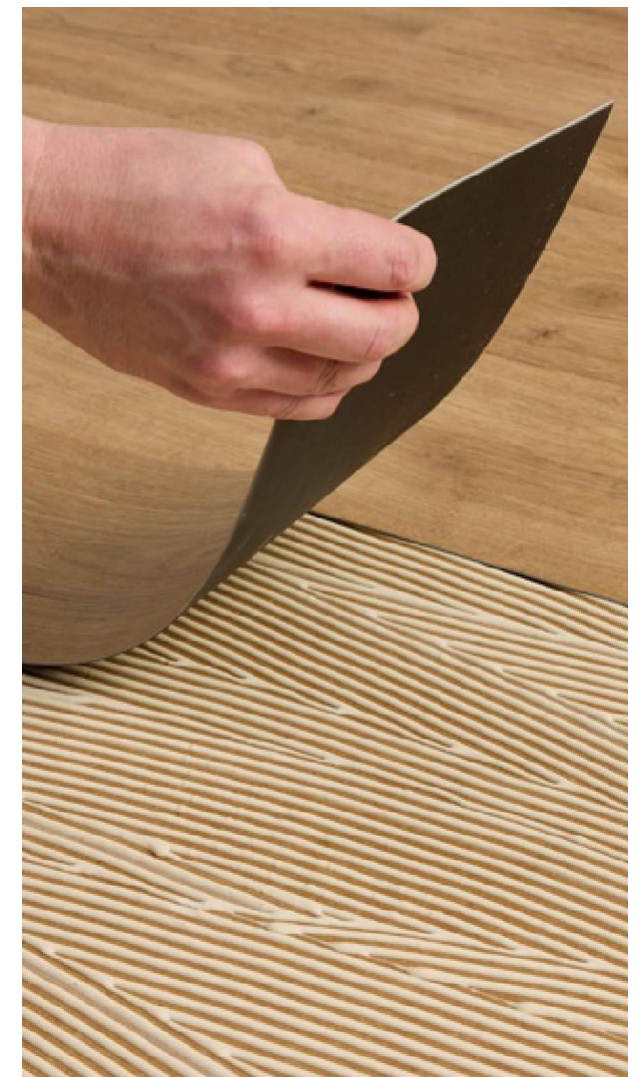

Inštalácia podlahy vám prinesie okamžitú spokojnosť vďaka jednoduchému použitiu a rýchlosti inštalácie.

Po inštalácii časti podlahy by sa mala podlaha v oboch smeroch prevalcovať podlahovým valčekom s hmotnosťou približne 45 kg, aby sa zabezpečil dobrý prenos lepidla. Všetky zvyšky lepidla by sa mali okamžite odstrániť vlhkou handrou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Rovnaký postup použite aj na dokončenie zvyšku miestnosti.

Lepidlo sa musí nechať 100 % vytvrdnúť pred premiestnením nábytku. Podlahu nechajte nedotknutú, aby sa dokončil proces vytvrdzovania počas 24 hodín po inštalácii pri teplote 18-27° a relatívnej vlhkosti 55 %. Po inštalácii sa vyhnite akejkoľvek chôdzi. Predtým počkajte aspoň 4 hodiny.



04.

Odporúčané lepidlá.

ZNAČKA	LEPIDLO	STIERKA	SPOTREBA
F BALLS	F44 Akrylové lepidlo	A1 A1-A2	250 g/m²
	F46 Akryl citlivý na tlak		250-330 g/m²
ZNAČKA	LEPIDLO	STIERKA	SPOTREBA
ARDEX	AF175 Citlivé na tlak AF145 Citlivé na tlak	A2 A2	260 g/m² 260 g/m²
UZIN	Na použitie v obytných priestoroch Vysoko odolné PVC a gumové lepidlo s tvrdými lepiacimi hrebienkami s maximálnymi požiadavkami na kvalitu vzduchu v miestnosti GISCODE D 1, bez rozpúšťadiel EMICODE EC 1 PLUS - veľmi nízke emisie, s príspevkom leed	A2	~280 g/m²
UZIN KE 68	Na opätovné a komerčné použitie Lepidlo citlivé na vlhkosť, tlak alebo kontaktnú disperziu s veľmi vysokou priľnavosťou. Dlhý pracovný čas, veľmi vysoká pevnosť spoja a vynikajúca odolnosť voči zmäkčovadlám GISCODE D 1, bez rozpúšťadiel EMICODE EC 1 PLUS - veľmi nízke emisie	A2	250 - 320 g/m²
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT najlepší sortiment EÚ	A1	250 - 350 g/m²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus Sortiment EÚ	A1	250 g/m²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber Sortiment EÚ	A1	250 g/m²
		A2	400 g/m²
	Ultrabond ECO 360 Sortiment pre USA	A1	185-245 štvorcových stôp na galón.
	Ultrabond ECO 300 Sortiment pre USA	A1	185-245 štvorcových stôp na galón.
THOMSIT	K 188 E	A2	cca. 250-300 g/m²

05.

Dokončenie podlahy.

Ak chcete podlahu dokončiť, použite naše príslušenstvo: lišty a profily. Zvážte možnosť uschovania niekoľkých dosiek pre prípadné budúce opravy.



06.

Udržiavanie podlahy.

rohožky - mäkké nepryžové kolieska - plstené podložky

Aby ste udržali podlahu v dobrom stave, je dôležité umiestniť **pri všetkých vchodoch rohožky s nepryžovou podložkou**, aby sa na podlahu nedostala špina alebo piesok. Používanie rohoží eliminuje abrazívne častice prenášané obuvou a znižuje poškodenie. Nepoužívajte rohože s gumovým podkladom, pretože dlhodobý kontakt s gumou môže spôsobiť trvalé zafarbenie. Rohožky nikdy neumiestňujte na mokrá podlahu.

Aby ste predišli trvalému poškodeniu podlahy, mali by byť pojazdné kancelárske stoličky, nohy nábytku, fitness zariadenia atď. vybavené mäkkými, nepryžovými kolieskami. Používajte vhodnú podložku pod stôl.

Odporúčame používať plstené podložky alebo ochranné nožičky na predmety, ktoré obsahujú gumu, ako sú nohy stoličiek, nohy nábytku, fitness zariadenia atď. Špecifickú ochranu používajte pod ťažkým/ostrým nábytkom, aby ste zabránili otlakom.

Upozornenie: podlaha sa môže stať klzkou, keď je mokrá. Škvrný, stopy a rozliate tekutiny je potrebné čo najskôr utrieť. Nepoužívajte chlórované rozpúšťadlá. Nikdy nepoužívajte vosk alebo lakový náter. Nikdy nepoužívajte prostriedky na údržbu, ktoré obsahujú vosk alebo olej. Nikdy nepoužívajte parný mop.

čistenie


Počiatočné čistenie

Najprv odstráňte z podlahy všetky nečistoty a prach pomocou kefy alebo vysávača. Potom ju vyčistíte vodou s vhodným neutrálnym čistiacim prostriedkom, a to najmenej dvakrát, kým voda nezostane čistá. **Dôrazne odporúčame použitím čistiaceho prostriedku BerryAlloc Vinyl Planks & PU protector.** Akékoľvek iné čistiace prostriedky môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú pružné podlahové povrchy.

Pokyny na pravidelné čistenie

Vysávajte alebo mopujte na mokro. V prípade potreby použite roztok čistej vody a jemného čistiaceho prostriedku alebo domácu emulziu na čistenie podláh. Dôrazne odporúčame používať čistiace prostriedky BerryAlloc Vinyl Planks, pretože iné prostriedky môžu poškodiť váš povrch podlahy. Podlahu nezaplavujte a nenechávajte na nej kaluž vody na podlahe. Dôkladne opláchnite a nasajte zvyšnú vodu.



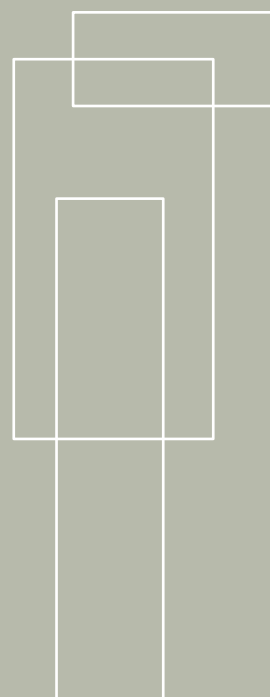

právne informácie

Tento dokument obsahuje všeobecné pokyny pre inštaláciu, založené na najnovšie dostupné informácie. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a zabezpečenia platnosti záruky je potrebné tieto pokyny starostlivo dodržiavať.

Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie a je platný až do odvolania. Tieto informácie predstavujú technické know-how v čase, keď bol tento dokument vypracovaný/zverejnený, a môžu byť kedykoľvek zmenené, doplnené alebo nahradené. Často kontrolujte aktualizácie na tejto webovej stránke: [www. berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)



BerryAlloc

Industrielaan 100
8930 Menen - Belgicko
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com