

Grand Avenue & Grand Majestic

Inštalčná príručka.

BERRY  ALLOC

Grand Avenue / Grand Majestic

Trieda 34: Kolekcie Grand Avenue a Grand Majestic sú určené pre:

- intenzívne domáce použitie: spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody
- Intenzívne komerčné využitie: hotely, reštaurácie, kancelárie, obchody, kaderníctva, autosalóny




Grand Avenue/Grand Majestic možno inštalovať v kúpeľniach bez odtoku a sklonu v podklade.

Upozornenie: Vysokotlakové podlahy BerryAlloc (HPF) nie sú vhodné do sáun, na verandy alebo na vonkajšie použitie.

Pre rýchlu inštaláciu a dokonalý výsledok, ktorý spĺňa záručné podmienky, odporúčame starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Prečítajte si tiež miestne predpisy, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Nasledujúci text popisuje plávajúcu aj lepenú inštaláciu BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic, pretože niektoré dekory sú dostupné bez predpripravennej podložky. Comfort je názov našich kolekcií s predpripravenou podložkou, Core je názov našich kolekcií bez predpripravennej podložky.

1. Plánovanie inštalácie

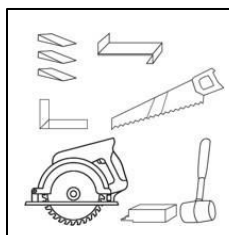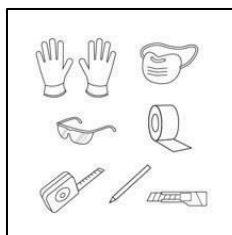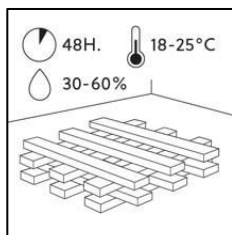

Pred inštaláciou je dôležité skladovať boxy BerryAlloc HPF pri izbovej teplote aspoň 48 hodín. Balenia neotvárajte a ukladajte ich tak, aby mali maximálny kontakt so vzduchom. Podlaha by sa mala inštalovať pri izbovej teplote 18 - 25 °C a relatívnej vlhkosti 30 - 60 %.

Keďže ide o výrobok z dreva, zmeny teploty a vlhkosti mimo týchto podmienok budú mať za následok jeho zmrštenie alebo rozťažnosť nad rámec štandardných tolerancií. Dôrazne odporúčame uschovať si jednu koncovú etiketu krabíc spolu s dokladom o kúpe, pretože poskytuje informácie o dátume výroby a dekore.


Podlaha sa považuje za interiérový výrobok a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať počas inštalácie aj po nej. Inštalácia podlahy musí byť jednou z posledných operácií, ktoré sa majú vykonať na stavenisku. Skontrolujte, či je v budove spustená ventilácia. Uistite sa, že podlaha je zakrytá, ak sa po inštalácii uskutočnia ďalšie potrebné práce.

Nástroje

BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic nevyžaduje na inštaláciu žiadne špeciálne nástroje, ale odporúčame, aby ste mali na mieste k dispozícii nasledujúce položky:

- Píla (okružná, príklepová, pokosová alebo ručná píla) s pílovým kotúčom na laminát alebo s kotúčom s jemnými zubami
- Štvorhranné, posuvné skosenie
- Rozpery vrátane uhlového železa (štartovacia sada BerryAlloc - WD180000)
- Meracia páska
- Ceruzka

Pre vašu bezpečnosť používajte ochranný odev: rukavice, protiprachovú masku, ochranné okuliare.

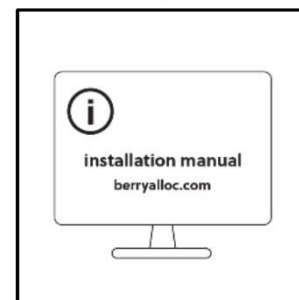


high pressure floors.

V prípade lepenej inštalácie jadra BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic odporúčame použiť lepidlo na drevené podlahy BerryAlloc (ref. 63003597) v kombinácii so stierkou B3. Nezabudnite použiť rovnakú vzdialenosť od pevných konštrukcií ako pri plávajúcej inštalácii (4 mm).

Ak sa na zodpovednosť použije iné lepidlo, musí zodpovedať špecifikáciám výrobcu BerryAlloc. Lepidlo na drevené podlahy. Vždy sa riadte pokynmi výrobcu lepidla a vopred si overte vhodnosť lepidla v reálnych podmienkach pre zamýšľané použitie a účel.

Okrem náradia nezabudnite na soklové lišty a prípadné dilatačné profily (vo dverných otvoroch, na prechodoch do iných podláh atď.).

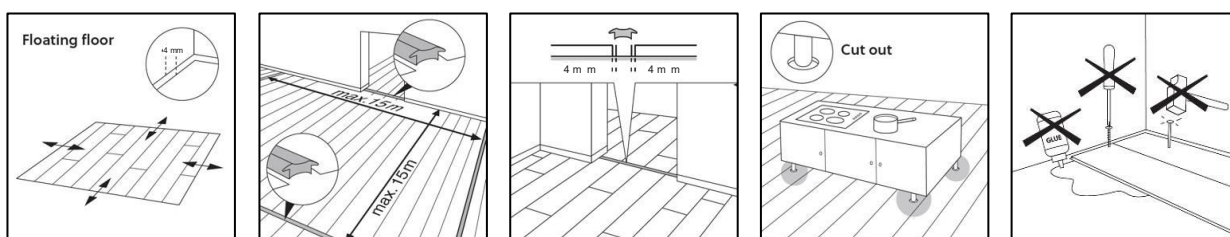

Ak sa BerryAlloc HPF inštaluje ako plávajúca podlaha, musí sa dať voľne pohybovať:

- Podlahové dosky nepripevňujte k podkladu skrutkami ani lepidlom.
- Na plávajúcu podlahu neinštalujte pevné konštrukcie, ako sú kuchynské skrinky alebo vstavané skrine. Hmotnosť predmetu (pri upevnení na stenu) musí spočívať len na podklade.
- Ponechajte 4 mm dilatačnú medzeru k stenám a iným pevným konštrukciám, aby sa podlaha mohla pohybovať. Pozdĺž stien končiacich vo vonkajších rohoch odporúčame dodržať vzdialenosť 6 mm.

Vždy nainštalujte T- profily:

- V oblastiach, kde dĺžka/šírka miestnosti presahuje 15 m.
- Vo dverách a na úzkych prechodoch medzi miestnosťami.
- Ak systém podlahového vykurovania nepokrýva celú plochu podlahy (oddelené vykurované/nevytápané oblasti), nainštalujte medzi tieto dve oblasti dilatačné profily.

BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic sa musí dať pohybovať okolo pevných konštrukcií, aby sa zabránilo otvoreným spojom/oddeleniu zámkov.

To možno dosiahnuť jedným z dvoch prístupov:


- Začnite inštaláciou pevných konštrukcií (kuchynská linka, krb, schodisko atď.) a následne inštaláciou BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic okolo objektov.
 - Začnite inštaláciou BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic, po ktorej bude nasledovať inštalácia pevných konštrukcií.
- Na podlahe vyznačte miesta, kde budú predmety umiestnené, a urobte otvory pre prípadné nohy nábytku (prípadne oddelte priestor pod nimi vyrezaním dilatačnej škáry po obvode predmetu).

Pri lepenej metóde montáže neexistujú žiadne obmedzenia dĺžky ani šírky. Dodržujte rovnakú vzdialenosť od stien (4 mm). T- profily nie sú potrebné a pevné konštrukcie možno umiestniť priamo na podlahové dosky (vrátane kuchynských skriniek).

Vždy, keď je v podklade funkčná, konštrukčná škára alebo ak je v potere škára podlahového vykurovania, je potrebné použiť T- profil.

2. Príprava podkladu

BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic sa môže inštalovať na väčšinu tvrdých a nelepivých podkladov, napr. na drevotrieskové/ sadrokartónové dosky, kompaktné PVC a linoleum (zostatkové vtlaky < 0,1 mm) alebo betón/stierku..

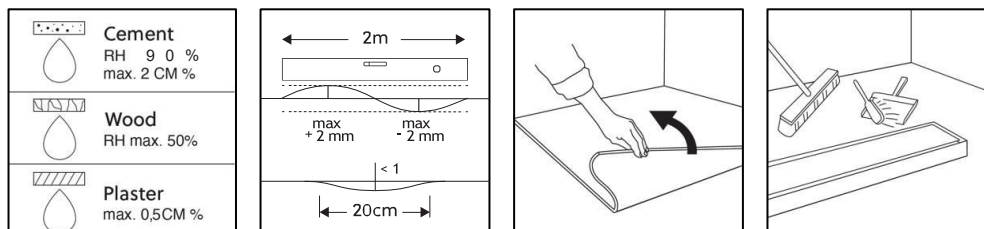

Podklad musí byť pri inštalácii úplne suchý:

- Drevo a materiály na báze dreva, max. 50 % relatívna vlhkosť
- Betón a poter, max. 90% relatívna vlhkosť alebo 2,0 CM % (max. 75% relatívna vlhkosť alebo 1,8 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- Podlaha na báze omietky a sadry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- V prípade akýchkoľvek osobitných vnútroštátnych usmernení sa majú tieto usmernenia dodržiavať.

Podklad musí byť rovný (max. odchýlka 4 mm na 2 m a max. 1 mm na 20 cm), suchý a čistý. V prípade akejkoľvek špecifickej národnej normy bude táto akceptovaná. Ostré nerovnosti sa musia obrúsiť a prípadné otvory vyplniť.

Zabezpečte konštrukciu podkladu pred vŕzganím alebo inými zvukmi. Mäkké materiály, ako sú koberce od steny k stene a vinylové podušky (CV), je potrebné odstrániť. Pred začatím inštalácie vyčistite podklad. Na existujúcej drevenej podlahe by sa mal BerryAlloc HPF inštalovať cez staré podlahové dosky.

Lepnú inštaláciu sa odporúča vykonať profesionálnym podlahárom.


Uistite sa, že podklad je rovný, suchý, stabilný, čistý a bez mastnoty alebo chemických látok. V prípade potreby zoškrabte a očistite/odstráňte staré lepidlá.

Inak sú požiadavky na podklad rovnaké pre lepenú inštaláciu ako pre plávajúcu (vzhľadom na to, že BerryAlloc HPF by sa nemal lepiť na PVC alebo linoleum).

3. Podlahové vykurovanie / chladenie

Počas montáže musí byť teplota podkladu v rozmedzí 18 až 20 °C. Po inštalácii sa musí teplota postupne zvyšovať, pričom teplota povrchu nesmie prekročiť 27 °C. Pri elektrickom podlahovom vykurovaní neprekračujte 60 W/m².

Podrobnejšie pokyny k podlahovému vykurovaniu vrátane elektrických a vodných systémov nájdete v príručke k podlahovému vykurovaniu na našej webovej stránke.

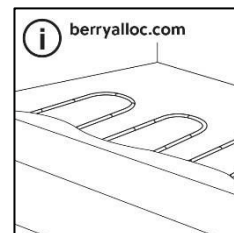


4. Podložky

Ak má podlaha BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic vopred pripevnenú podkladovú vrstvu, nie je povolená žiadna ďalšia podkladová vrstva, okrem zábrany proti vlhkosti.

V prípade plávajúcej inštalácie sa pri inštalácii na nižšie uvedené podklady musí použiť parozábrana (WD158235):

- Betón/tráva
- Keramické dlaždice
- tvrdé podlahové krytiny, ako je kompaktné PVC, korok a linoleum (ak sú úplne a pevne prilepené)
- Akékoľvek podlahové vykurovanie

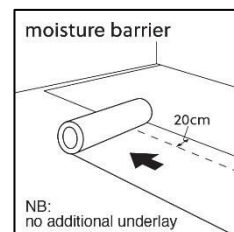

Použite nestárnucu PE-fóliu s hrúbkou min. 0,20 mm, ktorá sa aplikuje s presahom škáry min. 20 cm (a v prípade potreby sa prelepí parotesnou páskou) a zloží sa k stenám. PE fólia môže spôsobovať hluk, preto sa uistite, že je natiahnutá a prípadné záhyby sú zložené. Po dokončení inštalácie podlahy PE-fóliu očistite.

Ak podlaha nemá vopred pripevnenú podložku, vyberte podložku, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:





- Podložka musí mať pevnosť v tlaku (CS) min. 60 kPa podľa normy EN 16354:2018 (nesmie byť stlačená viac ako 0,5 mm)
- Hrúbka podkladu musí byť v rozmedzí 1-3 mm

Systémy BerryAlloc Silent System (pre severské krajiny - 180002), Excellence Go 60 (63003600) a Excellence Plus (SEPLUS10) spĺňajú vyššie uvedené špecifikácie. Ďalšie podrobnosti o rozdieloch v podložkách nájdete v našom sprievodcovi podložkami.

Poznámka: V prípade problémov spôsobených nekompatibilnou podložkou sa záruka neuplatňuje.

5. Gefting začal

Dôrazne odporúčame pozrieť si naše inštalačné video a prečítať si/stiahnuť si záručné podmienky na našej webovej stránke.

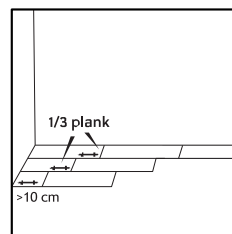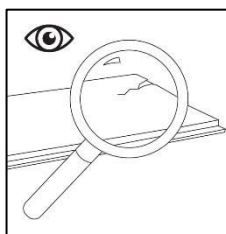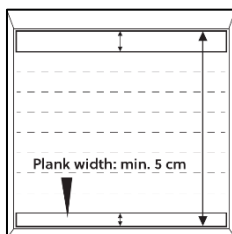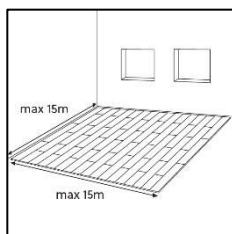


Smer podlahových dosiek: podlaha bude vyzeráť najlepšie, ak bude inštalovaná rovnobežne s prichádzajúcim svetlom (krátka strana smeruje k svetlu).

Zmerajte dĺžku miestnosti od miesta, kde sa má inštalácia začať, až po stenu, kde sa má skončiť. Túto hodnotu vydeľte šírkou dosky. Cieľom je, aby ste nikdy neskončili s doskou, ktorá je menej ako 5 cm široká. V takom prípade upravte šírku prvého radu (prkno rozrežte tak, aby inštalácia nezačínala s celou šírkou prkna, ale mala by byť väčšia ako 5 cm).

Skontrolujte všetky podlahové dosky na viditeľné chyby pri optimálnych svetelných podmienkach, a to pred montážou aj počas nej. Podlahové dosky s chybami sa nesmú používať. Namontovaná podlahová doska s vadami sa považuje za akceptovanú a po dokončení montáže nebude uznaná ako dôvod reklamácie.

Aby ste dosiahli čo najprirodzenejší vzhľad, nezabudnite kombinovať vzory podlahových dosiek na celej podlahe. Koncové spoje by mali byť pri montáži podlahových dosiek rozmiestnené min. 1/3 dĺžky podlahovej dosky. Prvá a posledná podlahová doska v každom rade by mala mať minimálnu dĺžku 10 cm.

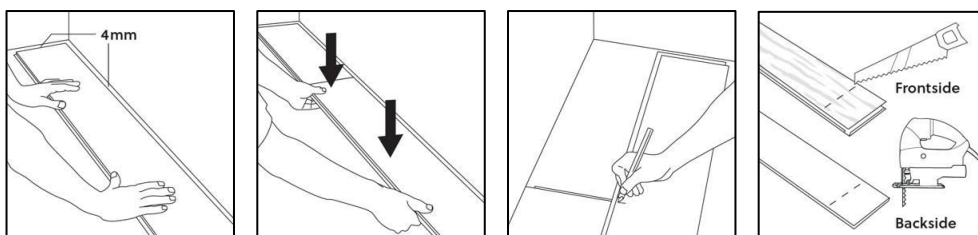

Začnite v ľavom hornom rohu. Umiestnite podlahovú dosku s uzamykacími profilmi smerom do miestnosti a inštalujte smerom doprava. Dbajte na tesné krátke bočné spojenie medzi podlahovými doskami. Rovnakým spôsobom pokračujte s ďalšími podlahovými doskami v tom istom rade. Medzi krátkou stranou podlahovej dosky a stenou nechajte medzeru 4 mm (použite dištančné podložky, ktoré sú súčasťou súpravy BerryAlloc Startkit). Medzera medzi dlhou stranou a stenou sa môže upraviť po inštalácii 3 radov (pozri vysvetlenie ďalej).

Ukončenie riadku: Umiestnite poslednú podlahovú dosku lícom nadol (uzamykacie profily smerom do miestnosti) s krátkou stranou umiestnenou 4 mm od steny. Označte miesto, kde sa má podlahová doska odrezať. Položte podlahovú dosku lícom nadol (pri použití skladačky) na pracovnú plochu a narežte ju na požadovaný rozmer. Začnite rezaním zámkového profilu. Rez urobte čo najpravouhlejší. Otočte odrezaný kus a pripojte ho ku krátkej strane predchádzajúcej podlahovej dosky. Možno použiť aj ručnú pílu (typ s jemnými zubami) alebo pokosovú pílu. Nezabudnite potom podlahovú dosku narezať lícom nahor.

Pred nanosením lepidla na podklad odporúčame skúšobne nainštalovať 3 rady. Takto sa dá podlaha zarovnať so stenou bez toho, aby sa lepidlo prilepilo na zadnú stranu. Následne naneste lepidlo na podklad, umiestnite prvé podlahové dosky, ako je popísané vyššie, a ponechajte medzeru 4 mm k stene.


Túto metódu možno použiť aj v zložitých úsekoch, napríklad v rohoch alebo pod rámami dverí.

Odporúčame naniesť lepidlo na 3 rady súčasne, aby čas otvorenia lepidla neuplynul pred umiestnením podlahových dosiek.

Snažte sa obmedziť pohyb na jadre BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic, kým nie je dokončená pokládka podlahy a kým neuplynie čas vytvrdzovania lepidla, pretože by to ohrozilo proces vytvrdzovania. Vždy si overte čas otvorenia a vytvrdnutia zvoleného lepidla, pretože vyššie uvedené návrhy sú všeobecné.

6. Rýchla a jednoduchá inštalácia

Systém PrimeLoc je mimoriadne jednoduchý a rýchly, čo umožňuje inštaláciu veľkých dosiek takmer bez námahy.

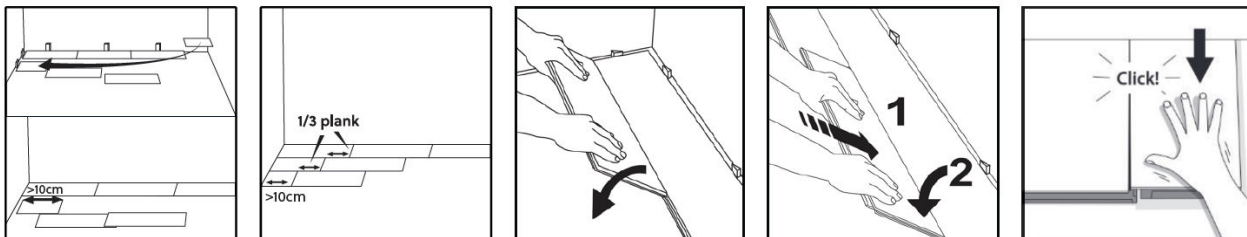

Po inštalácii prvého radu stačí v druhom rade najprv zamknúť dlhú stranu a potom sklopiť podlahovú dosku na miesto na krátkej strane, ktorá sa automaticky uzamkne. Umiestnite prvú podlahovú dosku v 2. rade pod uhlom $\pm 20^\circ$ do uzamykacieho profilu na dlhej strane podlahovej dosky v predchádzajúcom rade (1) a sklopte podlahovú dosku (2). Rovnakým spôsobom umiestnite ďalšiu podlahovú dosku, pričom krátku stranu podlahovej dosky umiestnite tak, aby ležala rovno nad uzamykacím profilom predchádzajúcej nainštalovanej podlahovej dosky. Podlahovú dosku zložte nadol a rukou zatlačte na spoj krátkej strany, aby sa podlahové dosky spojili. Nepoužívajte silu. Zvuk cvaknutia signalizuje, že spoj krátkej strany je uzamknutý.

Pro-tip

Uloženie prvého radu v úplne rovnej línii môže byť často trochu zložité.

Tento problém sa dá ľahko vyriešiť tak, že prvé 2 rady dosiek sa položia súčasne (krížová montáž), ako je znázornené na 2 obrázkoch (popísané aj vo videu o montáži na našej webovej stránke). Číslo na doskách označuje poradie ich inštalácie.




Po inštalácii 3 kompletných radov posuňte podlahu smerom k stene, pričom ponechajte medzeru 4 mm (použite dištančné podložky). Ak je stena nerovná, podlahové dosky v prvom rade sa musia prispôbiť jej obrysu. To sa vykoná tak, že sa na podlahové dosky vyznačí tvar steny a prvý rad sa odstráni. Podlahové dosky podľa potreby odrežte a znovu ich nainštalujte tak, že ich šikmo zasuniete do už nainštalovaného radu.

V prípade potreby je možné podlahu namontovať dozadu/ dozadu. Tento spôsob inštalácie sa vykonáva zložením dosiek zozadu, ako je opísané vyššie.

Prvý a posledný riadok musia byť široké viac ako 5 cm. Zmerajte šírku riadku. Nechajte medzeru 4 mm od steny. Odrežte (pozdĺžne) nepotrebnú časť so zámkovým profilom.

Nainštalujte odrezanú podlahovú dosku. Tento postup by sa mal opakovať pre každú podlahovú dosku, až kým nie je hotový posledný rad. Pri inštalácii poslednej podlahovej dosky v rade použite uholník.


BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic inštalovaný plávajúcou metódou sa môže používať okamžite po inštalácii.

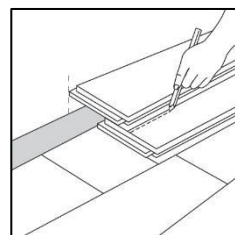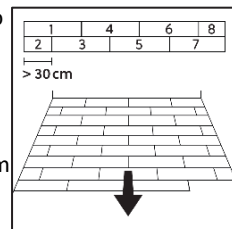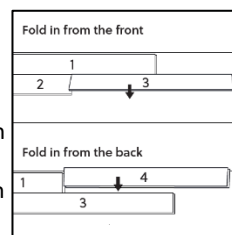

Pri každom lepení jadra BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic Core je dôležité skontrolovať čas vytvrdzovania zvoleného lepidla, aby ste vedeli, kedy je možné podlahu normálne používať.

Rúry/stĺpy


Do podlahovej dosky vyvrtajte otvory, ktorých priemer musí byť o 8 mm väčší ako priemer rúrky. V prípade pevných inštalácií, ako je potrubie, vyrežte potrebný kus pod uhlom 45°. Vyrezaný kus prilepte späť na miesto a zakryte rúrovými objímkami alebo pružným tmelom (pozri nasledujúci bod).

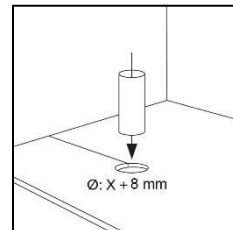

Ukončenie smerom k pevnej konštrukcii s elastickým tmelom


Nechajte si medzeru min. 4 mm a vyplňte medzeru výplňovým špagátom BerryAlloc (63000771). Následne ju prekryte tenkou vrstvou elastického tmelu (> 25 % elasticity) v zodpovedajúcej farbe. Použitie elastického tmelu zníži pohyb podlahy a malo by sa používať len na obmedzených miestach (pozri obrázok).

Upozornenie: Dilatačné medzery nevyplňujte úplne tesniacim materiálom.

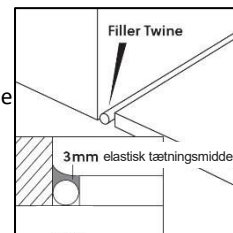




Rámy dverí

Dôrazne odporúčame upraviť zárubne tak, aby bolo možné inštalovať podlahu pod zárubňami (aby sa umožnil voľný pohyb a dosiahlo sa dobré prekrytie s podlahou). Počas pílenia použite pri úprave zárubní na správnu výšku kus podlahovej dosky ako podperu (otočenú hore nohami) (pozri obrázok). Ak sa rám dverí nedá prerezať, na zakrytie medzery možno použiť výplňový špagát BerryAlloc a elastický tmel.

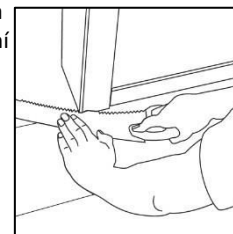



Schodiskové zábradlia, prahy a iné skrutkované/pripevnené predmety

Pred upevnením schodiskového zábradlia/iných skrutkovaných predmetov k podkladu odporúčame nainštalovať drevenú dosku (o niečo hrubšiu ako podlaha) (pozri obrázky). To isté platí pre lepené prahy. Umožní to voľný pohyb a dosiahne sa dobré prekrytie s podlahou.

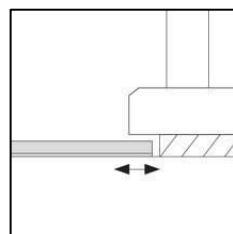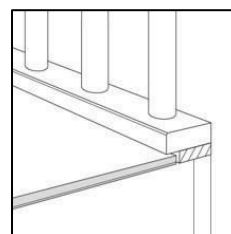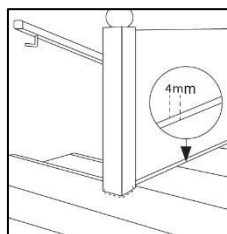

Demontáž podlahy (iba plávajúca inštalácia)

Zdvihnite rad o niekoľko cm a poklepte päšťou na dlhý bočný spoj podlahových dosiek. Rad sa uvoľní a môžete ho opatrne vytiahnuť. Uvoľnenie podlahových dosiek na krátkom konci opatrne ohnite podlahovú dosku smerom nahor, aby nedošlo k poškodeniu uzamykacieho systému.

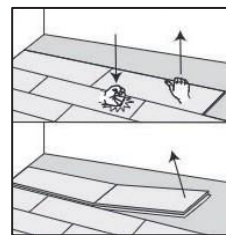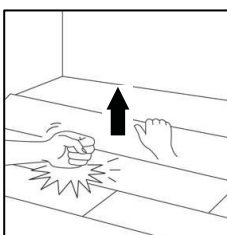

7. Dokonalá povrchová úprava

BerryAlloc ponúka širokú škálu doplnkov s nadčasovým dizajnom na dotvorenie:

- Zodpovedajúce lišty 60 mm a lištové spony
- Zodpovedajúci T-profil a nos schodu
- Hliníkový reduktor, koncovka a T-profil
- Hliníkový nos schodiska


K dispozícii sú aj lakovateľné biele lišty, ktoré sa môžu použiť nelakované alebo sa môžu natrieť rovnakou farbou ako stena.

Pri inštalácii príslušenstva majte vždy na pamäti, že podlaha sa musí dať pohybovať. To znamená:

- Po inštalácii lišty alebo profilu ho netesnite/nepripevňujte k podlahovým doskám tmelom. Pohyb podlahy spôsobí trhliny v tesniacom výrobku, čo ho robí neúčinným a neestetickým.
- Spoje na pevných stavebných prvkoch (rámy dverí, vykurovacie potrubia atď.) by sa nikdy nemali utesňovať tmelom.
- Najskôr použite výplňový špagát BerryAlloc a potom ho dokončíte pružným tmelom, ktorý umožňuje pohyb podlahy.
- Profily, dverové zárážky a podobné prvky by nemali byť priskrutkované cez podlahové dosky do podkladu.


T-profil (vrátane U-profilu)

U-profil pripevníte k podkladu a ponechajte medzeru 4 mm medzi podlahovými plochami. Kliknite na T-profil na mieste po inštalácii celej podlahy. Podlahové plochy by sa mali voľne pohybovať. Pri použití hliníkového T-profilu je potrebné odstrániť podkladovú vrstvu BerryAlloc Silent System pozdĺž okraja podlahovej dosky, aby sa vytvoril priestor pre U-profil.

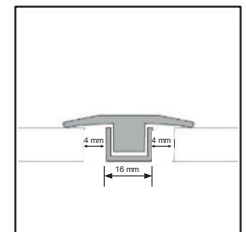

Soklové lišty


Pri inštalácii našich zodpovedajúcich soklových lišt použite svorky BerryAlloc, aby ste ich mohli ľahko odstrániť. Klipy by sa mali umiestňovať s odstupom 50 cm. Tip pre manžety v rohoch: Pri manžetovaní podoprite lištu 2 klipmi na zadnej strane, aby ste na lište vytvorili správny uhol. Lištu možno tiež prilepiť alebo pribiť (pomocou klincovacej pištole). Dávajte pozor, aby ste lištu neprilepili alebo neprilepili k podlahe.

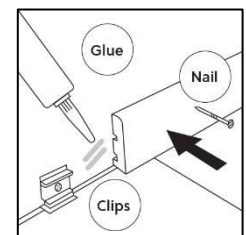

Hliníková lišta schodiska

Pri montáži hliníkovej lišty na schodisku na horný schodiskový stupeň dbajte na voľný pohyb podlahy pod prekryvajúcim sa schodiskovým nosom.

Podrobnejšie pokyny na inštaláciu nosa schodiska nájdete v príručke na inštaláciu nosa schodiska na našej webovej stránke.

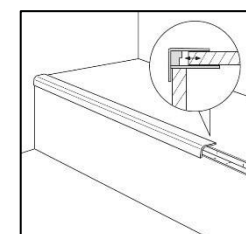

Dodatočné pokyny pre inštaláciu vo vlhkej miestnosti

Po inštalácii podlahy BerryAlloc HPF je dôležité utesniť obvod podlahy vodoodpudivým tmelom.

Krok 1: Do dilatačnej medzery vložte výplňový špagát BerryAlloc. Výplňový špagát umožňuje podlahovým doskám rozšíriť alebo zmrštiť. Výplňový špagát použite aj v dilatačnej medzere pod podlahovými profilmi, ako sú T-profil, redukcie atď.



Krok 2: Zakryte výplňový povraz elastickým tmelom. Tmel by sa mal dotýkať steny aj podlahových dosiek a mal by byť nanesený tak, aby úplne uzavrel medzeru.

Pri podlahových profiloch použite pred inštaláciou profilu na vrchnú časť výplňového špagátu tesniaci tmel, aby ste zabránili kontaktu vody s hranami a jadrovou doskou podlahových dosiek.

Inštalačná tesniaca súprava

Tesnenia ponúkame ako sadu, ktorá je vhodná na utesnenie 10 metrov. Príslušenstvo je k dispozícii aj samostatne.

8. Starostlivosť a údržba

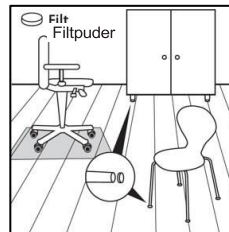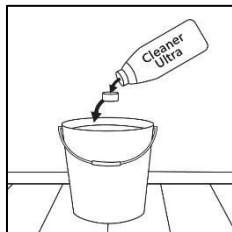

Po inštalácii je potrebné udržiavať v miestnosti teplotu 18 - 25 °C a relatívnu vlhkosť v rozmedzí 30 - 60 % (optimálna úroveň 40 - 50 %). V zimnom období je vzduch v miestnostiach zvyčajne veľmi suchý, a preto sa dôrazne odporúča používať zvlhčovače vzduchu na udržanie konštantnej úrovne vlhkosti. V lete a na jeseň, keď je vysoká relatívna vlhkosť, by sa mala miestnosť dobre vetrať. Príliš nízka/vysoká relatívna vlhkosť môže spôsobiť nezvratné poškodenie podlahy, napríklad otvorené spoje, deformáciu a vrzganie.

BerryAlloc HPF sa úžasne ľahko čistí:

- **SUCHÉ ČISTENIE:** kefou, mopom so suchými utierkami alebo vysávačom
- **MOKRÉ ČISTENIE:** dobre vyžmýkanou handričkou

Okamžite vyčistite všetky rozliate kvapaliny. Dôrazne odporúčame použiť čistiaci prostriedok BerryAlloc Cleaner Ultra (63002725), ktorý bol špeciálne vyvinutý na čistenie BerryAlloc HPF a nezanecháva žiadne stopy.

Domáce parné čističe sa môžu používať na BerryAlloc HPF v kombinácii s vhodnou handričkou, aby sa zabránilo priamemu kontaktu pary s podlahovými doskami. Zvoľte nízky výkon separačného zariadenia a vyhnite sa príliš dlhému pobytu na jednom mieste.

Pri každom vchode umiestnite rohožky, aby ste chránili HPF pred nečistotami a pieskom. Pri premiestňovaní vždy zdvíhajte ťažký nábytok a na nohy stoličiek dajte plstené podložky. Odporúčame používať priehľadné podložky pod kancelárske stoličky na povrchoch lodných palúb. HPF BerryAlloc nemožno leštiť ani ošetrovať výrobkami, ktoré obsahujú vosk alebo olej.

Podrobnejšie informácie nájdete v našej príručke starostlivosti a údržby.

9. Záruka

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov sa predĺži životnosť HPF BerryAlloc a zabezpečí sa platnosť záruky.

Viac informácií nájdete v našich záručných podmienkach.

Právne informácie

V tomto dokumente sú uvedené všeobecné pokyny na inštaláciu na základe najnovších dostupných informácií. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a zabezpečenia platnosti záruky je potrebné tieto pokyny starostlivo dodržiavať. Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie a je platný až do odvolania. Tieto informácie predstavujú technické poznatky v čase, keď bol tento dokument vypracovaný/vydaný, a môžu byť kedykoľvek zmenené, doplnené alebo nahradené. Aktualizácie často sledujte na tejto webovej stránke: www.berryalloc.com.

10. Inštalačné videá