

## POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBU

Tieto pokyny sa vzťahujú na vysokotlakové podlahy BerryAlloc (HPF).

### 1. Oblasť použitia

BerryAlloc HPF sa môže používať v domácom aj verejnom prostredí v súlade s európskou normou EN 685. Podrobné informácie nájdete v príslušných technických listoch ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

### 2. Starostlivosť

BerryAlloc HPF je ľahko udržiavateľná podlaha odolná proti opotrebovaniu s dlhou životnosťou a hygienickým tvrdým povrchom. Na predĺženie životnosti podlahy je však potrebné prijať opatrenia proti zbytočnému zaťaženiu povrchu.

Piesok a nečistoty nielenže znečistia podlahu, ale môžu ju aj trvalo poškodiť. Fungujú ako "brúsny papier" a môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie a škrabance.

Ak je podlaha mokrá, nečistoty sa na ňu lepia a je oveľa ťažšie ich odstrániť. Aby ste tomu predišli,

- a) Pri vchode (vchodoch) umiestnite vhodnú rohožku, dostatočne veľkú na to, aby absorbovala nečistoty a/alebo vlhkosť.
- b) Pod nohy stoličiek a stolov umiestnite plstené podložky, aby ste zabránili poškrabaniu. Na bezpečné premiestňovanie vybavte plstenými podložkami aj iný nábytok a ťažké predmety.
- c) Pod kancelárske stoličky s tvrdými kolieskami sa odporúčajú priehľadné plastové rohože. Obrábané povrchy (kamenná konštrukcia, lodná paluba a V-drážka) si vyžadujú ochranné podložky pod kolieskové stoličky bez ohľadu na kvalitu kolies.



### Vnútorná teplota a relatívna vlhkosť

BerryAlloc HPF sa vyrába z dreveného materiálu, ktorý reaguje na zmeny vnútornej klímy. Ideálna vnútorná klíma pre laminátovú podlahu je relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 a 50 % a teplota medzi 19 a 24 °C. Ak je vlhkosť vzduchu príliš nízka, podlaha môže na jednej strane vyschnúť a z tohto dôvodu zmeniť svoje rozmery. Pri rozsiahlom vysychaní na jednej strane môže táto zmena rozmerov viesť aj k deformácii podlahy.

### Statická elektrina

BerryAlloc HPF je definovaný ako antistatická podlaha. Ak je relatívna vlhkosť v miestnosti veľmi nízka, zníži sa schopnosť podlahy odvádzať statický náboj.

### 3. Podlahové vykurovanie

Pri používaní podlahového vykurovania nesmie povrchová teplota BerryAlloc HPF nikdy prekročiť 27 °C. Majte na pamäti, že voľne položené koberce a rohože môžu fungovať ako akumulátory tepla a zvyšovať teplotu na viac, ako je prípustná maximálna povrchová teplota. Inštalovaná plocha podlahy BerryAlloc HPF nesmie obsahovať vykurované a nevykurované plochy, pokiaľ nie sú oddelené dilatnými profilmi, inak budú plochy podlahy reagovať rozdielne a spôsobovať problémy pri zapnutí podlahového vykurovania.

Výkon podlahového vykurovania nesmie prekročiť nasledujúce limity:

- Elektrické vykurovanie: 60 W/m<sup>2</sup>
- Vodné vykurovanie: Teplota vstupujúcej/výstupujúcej vody musí byť regulovaná tak, aby výstup systému nevytváral povrchové teploty vyššie ako 27 °C.  
IR-senzor sa odporúča na trvalé meranie povrchovej teploty!

Regulácia teploty po inštalácii alebo ak bolo podlahové vykurovanie dlhší čas vypnuté:

1. Počas prvého týždňa nastavte ohrev na nízku teplotu 18-22 °C.
2. Nasledujúci týždeň je možné nastaviť vykurovanie v súlade s vyššie uvedeným.

**UPOZORNENIE:** Príliš rýchle zahrievanie vedie k rozsiahlemu vysychaniu podlahy, čo môže spôsobiť deformácie a otvory medzi podlahovými doskami!

### 4. Pravidelná údržba

#### Čistenie

Po dokončení inštalácie bude podlaha zvyčajne špinavá. Preto najprv odstráňte všetky väčšie kusy nečistôt mäkkou kefou alebo vysávačom. Podlahu potom môžete vyčistiť mäkkou a vlhkou handričkou z mikrovlákna alebo mopom (viac informácií nájdete nižšie).

HPF BerryAlloc možno udržiavať veľmi krátko a s minimálnym úsilím, aby bol v dobrom stave a vyzeral dobre po mnoho rokov. Odporúčajú sa metódy chemického čistenia.

V prípade škvrn sa odporúča použiť mäkkú handričku z mikrovlákna a vlažnú vodu. Ak do vody pridáte čistiace prostriedky, vždy použite syntetický čistiaci prostriedok. Organické čistiace prostriedky zanechajú na povrchu tenký film mastnoty, čo má za následok viditeľné stopy pri chôdzi po podlahe.

Použite čistiaci prostriedok BerryAlloc Cleaner Ultra, ktorý neobsahuje fosfáty a je biologicky odbúrateľný, zasychá bez šmúh a zanecháva príjemnú vôňu.

Nepoužívajte príliš veľa vody. Rozliatu vodu je potrebné okamžite zotrieť.

**Upozornenie:** Keď je podlaha mokrá, môže byť klzká a má zníženú odolnosť proti pošmyknutiu.

#### Suché metódy

Na každodenné čistenie odporúčame používať mäkkú kefu, vysávač alebo mop. Ideálne sú mopy z mikrovlákna.



#### Mokré metódy

Odolné škvrny môžete zotrieť vlhkou handričkou z mikrovlákna a prípadne čistiacim prostriedkom Cleaner Ultra. V prípade potreby sa môže BerryAlloc HPF vyčistiť pomocou mopy z mikrovlákna, vody a čistiaceho prostriedku Cleaner Ultra.

Zmes naneste na povrch podlahy (postupne na malých plochách) buď handričkou z mikrovlákna/mopom, alebo rozprašovačom (Poznámka: Zmes musí pokryť povrch podlahy aj pri rozprašovaní). Nechajte ju pôsobiť 3 - 4 minúty (ale nenechajte ju zaschnúť), v závislosti od typu a stupňa znečistenia. Podlahu čistite v pozdĺžnom smere prkna mäkkou handrou/mopom z mikrovlákna. Handričku/mop opláchnite v samostatnej vode. Podlahu potom utrite čistou vodou. Žiadne ďalšie ošetrovanie povrchu nie je potrebné.

Na podlahu nikdy nepoužívajte vysoko koncentrované mydlové roztoky (na povrchu sa vytvára mastný film)!

Ak je podlaha vybavená škárovacími líniami alebo V-drážkami, musíte ich dobre vyčistiť a vysušiť. Pri čistení škárovacích líní a V-drážok nepoužívajte žiadne ostré zariadenia.

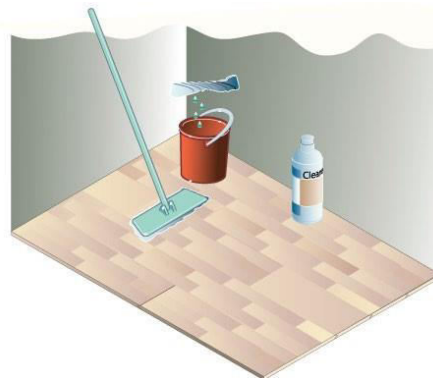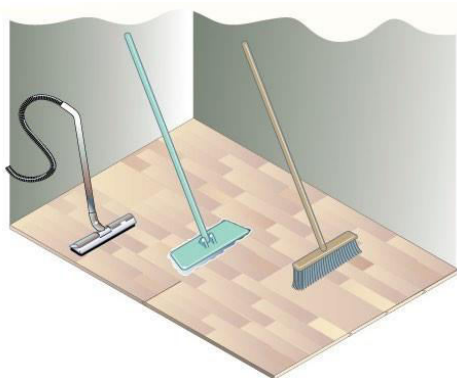

Veľmi odolné škvrny možno vyčistiť podľa nasledujúcej tabuľky:

| Škvryny                                                                                                              | Odstráňte pomocou                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krv                                                                                                                  | Mäkká handrička z mikrovlákná a studená voda                                             |
| Káva, čaj, čokoláda, džús, mlieko, víno, nápoje, tuk                                                                 | Mäkká handrička z mikrovlákná, vlažná voda a malé množstvo čistiaceho prostriedku Ultra  |
| Guma, olej, decht, krém na topánky, sadze, lak na nechty, rúž, atrament na kreslenie, farebná ceruzka, krieda, farba | Metylovaný lieh/biely lieh/acetón                                                        |
| Vosk zo sviečok, žuvačiek                                                                                            | Nechajte stuhnúť, opatrne zoškrabte pomocou plastovej škrabky, zvyšky vyčistíte acetónom |

## Podlaha s matným ("olejovaným dotykovým") povrchom

Škvryny a stopy po topánkach môžu byť za určitých okolností na takýchto povrchoch ľahko viditeľné, a preto ich treba čistiť častejšie ako bežný povrch BerryAlloc HPF. Čistenie rohožového povrchu sa bude cítiť ako čistenie drevenej podlahy (trochu náročnejšie). Vyhnite sa silnému treniu (inak môžu na povrchu vzniknúť lesklé škvrny).

**UPOZORNENIE:** Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu alebo iné abrazívne metódy čistenia na BerryAlloc HPF!

Môžu sa používať niektoré čistiace stroje/parné čističe (Poznámka: Informácie o schválených typoch získate od kontaktnej osoby).

## Údržba

BerryAlloc HPF je bezúdržbová podlaha, ktorá sa musí čistiť len metódami opísanými vyššie v kapitole "čistenie". Poškodenia, ako sú trhliny a zárezy na povrchu, je možné opraviť pomocou plniča (ColorFill®) alebo parketového tavného vosku. Vážne poškodené podlahové dosky by sa mali vymeniť.

BerryAlloc HPF sa nesmie voskovať, lakovať ani leštiť.

Ak slnečné svetlo nepôsobí rovnomerne na celú plochu podlahy, treba počítať s miernymi zmenami farby škárovacích líní a V-drážok. V prípade potreby sa na údržbu škárovacích líní alebo V-drážok odporúča použiť včelí vosk.

## **Odstrániteľnosť**

Fókus HPF BerryAlloc je možné odstrániť a znovu nainštalovať. Preto je možné vymeniť poškodené podlahové dosky. Pri demontáži podlahových dosiek dbajte na to, aby ste dodržali postup demontáže uvedený v návode na montáž ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)) pre konkrétny typ podlahy, aby ste nepoškodili blokovací mechanizmus podlahovej dosky.

Likvidácia akéhokoľvek odpadového materiálu sa musí uskutočniť v súlade s kartou bezpečnostných údajov (KBÚ) pre BerryAlloc HPF ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## **5. Preprava a skladovanie**

Zariadenie BerryAlloc HPF je balené v označených škatuliach, ktoré sú chránené perforovanou zmršťovacou fóliou. To znamená, že boxy sa môžu prepravovať bez teplotných obmedzení, ale boxy sa majú skladovať pri teplotách nad bodom mrazu a chrániť pred dažďom, snehom a dlhodobým jasným svetlom. Krabice by mali byť chránené pred nárazmi pozdĺž okrajov.

## **6. Zdravie a životné prostredie**

BerryAlloc HPF bol testovaný v schválených laboratóriách v súlade s európskymi normami na emisie, toxicitu a požiaru odolnosť.

## **7. Viac informácií**

Ďalšie informácie o HPF BerryAlloc alebo o iných produktoch dodávaných spoločnosťou BerryAlloc nájdete v brožúre BerryAlloc alebo na našej webovej stránke: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).