

Lepenie panelov BerryAlloc Wall&Water na existujúcu pevnú stenu

Tento postup montáže vyžaduje, aby podkladová stena bola suchá ($RH < 85\%$ / $CM < 2\%$), mala dobrú priľnavosť a spĺňala požiadavky na smerové a povrchové tolerancie. V prípade potreby použite základný náter na dosiahnutie dobrej priľnavosti. Uistite sa, že steny sú čisté, rovné a rovné a že všetky rohy sú kolmé. Akékoľvek odchýlky sa musia pred inštaláciou odstrániť.

Ďalšie potrebné vybavenie: Lepidlo BerryAlloc alebo lepidlo z PU peny, skrutky BerryAlloc a hmoždinky a vrtáky ($\varnothing 2\text{ mm}$ a navyše v rovnakej veľkosti ako hmoždinky). Hmoždinky sú znázornené na obrázku 2.

Prečítajte si a podrobne sa oboznámte so všeobecným návodom na inštaláciu panelov BerryAlloc Wall&Water (na stiahnutie [na www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)). Uistite sa, že ste porozumeli návodu na inštaláciu.

Tento dokument je len doplnkovou informáciou, ak sa majú panely BerryAlloc Wall&Water pripevniť na pevnú stenu, napríklad betónovú.

Popis: V súčasnosti sa nachádza na území Slovenskej republiky:

Základné profily nainštalujte dokonale vodorovne. Na zadnú stranu základného profilu použite lepidlo BerryAlloc a pripevnite ho k stene pomocou hmoždiniek a skrutiek BerryAlloc. Na všetky utesnenia použite navyše tesniaci tmel BerryAlloc, ako je popísané vo všeobecných pokynoch na montáž panelov BerryAlloc Wall&Water.

Vnútročné rohové profily inštalujte kolmo pomocou lepidla BerryAlloc, hmoždiniek a skrutiek BerryAlloc.

1) Umiestnite panel W&W (bez lepidla) na základňu

3 malé otvory cez uzamykací



profilu panelu a do pevnej steny,

na označenie polohy otvorov pre hmoždinky (poloha podľa obrázka,

tretí uprostred).

2) Odstráňte panel W&W a rozšírite otvory. profil. Vyvrtajte

Do 3 otvorov umiestnite nástenné hmoždinky.

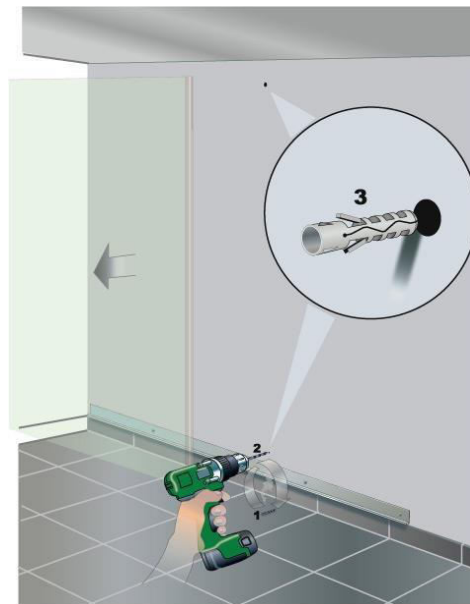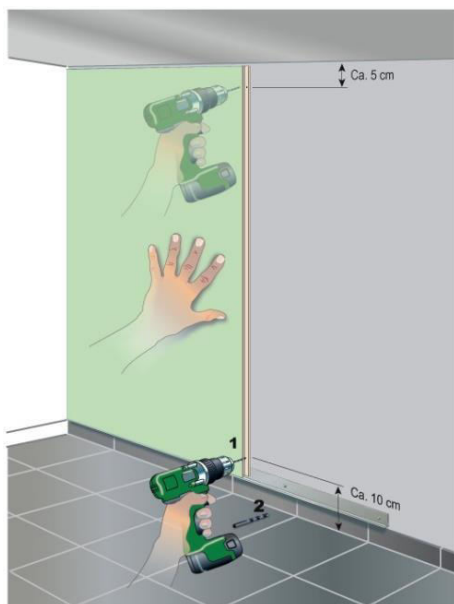

Dok.č: LA-1710-1EN	Dátum: 28.07.2023
Nahrádza: LA-1309-1EN	Strana: 2 z 2

3a) Steny s maximálnou odchýlkou 5 mm na 2 m

BerryAlloc ako široké pásy


šírke panelu

(min. 6 pruhov, ako je znázornené na obrázku)



3b) Steny s odchýlkou max. 12 mm na 2 m Naneste lepidlo

Naneste lepidlo z PU peny na zadnú stranu na stenu v panelu a priamo na stenu, ak potrebné.

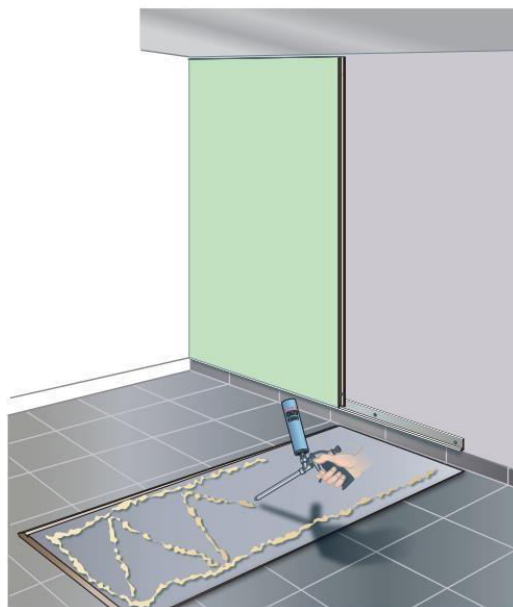

4) Znovu umiestnite panel W&W (s lepidlom). Pritlačte na panel a upevnite ho

Panel W&W pripevnite k stene pomocou skrutiek BerryAlloc, pomocou predvŕtaných otvorov v uzamykacom profile.

