

Inštalčná príručka Chateau+



Trieda 23/33 AC5: laminátová podlaha Chateau+ je určená na:

- intenzívne domáce použitie: spálne, obývacie izby, kuchyne, vchody, kúpeľne
- Ťažké komerčné použitie: chodby, obchodné domy, školy, otvorené kancelárie

Laminát nie je vhodný na sauny, verandy alebo vonkajšie použitie.

Chateau+ je jedinečný laminát, ktorý možno inštalovať do viacerých poschodí vďaka exkluzívnemu uzamykaciemu systému **OmniLoc**, ktorý vyvinuli inžinieri spoločnosti BerryAlloc. Ľahko sa inštaluje a vytvára silné a pevné spojenie.

- Pre "rybiu kosť" a "mozaiku" sú potrebné dva typy dosiek: A a B. Tie sú balené samostatne, preto nezabudnite upozorniť svojho predajcu BerryAlloc, že v prípade výberu tohto vzoru požadujete oba typy.
- **Ľodná paluba** a **rebrík** vyžadujú len jeden typ dosiek: dosky A.

Hoci je laminát Chateau+ primárne určený na plávajúcu inštaláciu, možno ho tiež úplne prilepiť k podkladu bez potreby podkladu. Ak uprednostňujete plne lepenú inštaláciu, vyžiadajte si náš samostatný návod na lepenie Chateau+. V prípade komerčných priestorov odporúčame lepenú inštaláciu a hliníkové profily.

Aby bol výsledok dokonalý a spĺňal záručné požiadavky, odporúčame vám starostlivo dodržiavať nižšie uvedené pokyny na inštaláciu. Aby ste predišli neúmyselnému poškodeniu, odporúčame dokončiť inštaláciu laminátovej podlahy ako posledný krok v procese renovácie.

1. Plánovanie inštalácie



Laminátové boxy je potrebné pred inštaláciou skladovať pri izbovej teplote najmenej 48 hodín. Balenia neotvárajte, ale uistite sa, že sú uložené tak, aby mali maximálny kontakt so vzduchom.


Podlaha by sa mala inštalovať pri izbovej teplote 18-25 °C a relatívnej vlhkosti 40-60 %.

nástroje:

- píly
- inštalčný nástroj BerryAlloc (ref. 63003584)
- dištančné podložky, merací nástroj a ceruzka, uhlomer

Pre vašu bezpečnosť používajte ochranný odev: rukavice, protiprachovú masku, ochranné okuliare. Nezabudnite na podkladový

materiál Excellence Plus, vhodné lišty a ukončovacie profily.

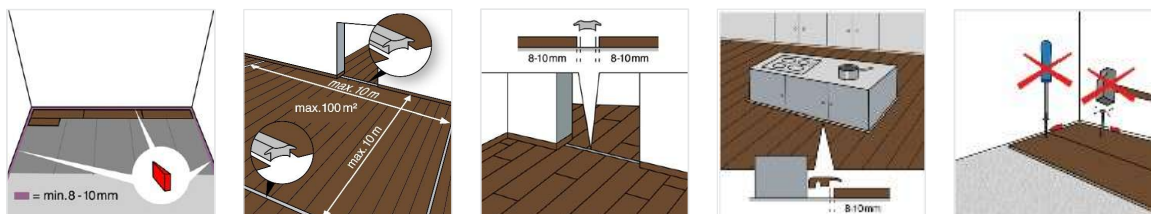


Chateau+ je drevená podlaha, a preto by sa mala voľne rozpínať/zmršťovať:

- Podlahové dosky neskrutkujte k podkladu.
- Laminátovú podlahu neinštalujte pod pevné konštrukcie, ako sú kuchynské skrinky alebo vstavané skrine.
- Medzi stenami a inými pevnými konštrukciami nechajte 8-10 mm dilatačnú medzeru, aby sa podlaha mohla pohybovať.
- Dilatačné profily vždy inštalujte do dverných otvorov.
- V oblastiach, kde dĺžka/šírka miestnosti presahuje 10 m, nainštalujte dilatačné profily.

2. Príprava podkladu

Laminát BerryAlloc je možné inštalovať na väčšinu tvrdých podkladov, napr. na drevotrieskové dosky/sadrokartón, nestlačiteľné PVC alebo betón (nezabudnite si overiť, či je existujúca konštrukcia podkladu pevná).

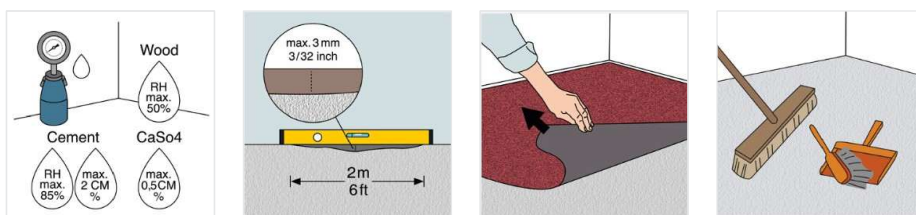

Podklad musí byť úplne suchý:


- drevený materiál a materiál na báze dreva, max. 50 % relatívna vlhkosť
- betón a ľahká betónová podlaha, max. 2,0 CM % (1,8 CM % v prípade podlahového vykurovania)
- podlaha na báze omietky a sadry, max. 0,5 CM % (0,3 CM % v prípade podlahového vykurovania)

Podklad musí byť rovný (max. výškový rozdiel 3 mm na 2 m). Vyhladzte ostré hrany a vyplňte prípadné diery. Je to dôležité, pretože nerovný podklad môže spôsobiť vrzganie.

Mäkký materiál, ako je koberec od steny k stene alebo vinylová podlaha s vankúšmi, sa musí odstrániť. Pred začatím inštalácie vyčistite podklad.


Na existujúcu drevenú podlahu by sa laminát BerryAlloc mal inštalovať kolmo na staré podlahové dosky.

3. Podlahové vykurovanie/chladenie

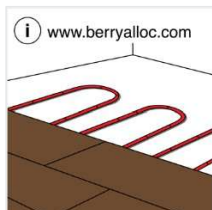

Ak máte systém podlahového vykurovania, určite si prečítajte náš samostatný návod na inštaláciu laminátu na podlahové vykurovanie.

4. Podložky

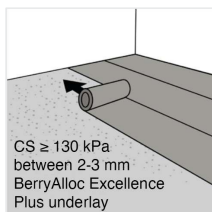

Podložky BerryAlloc sú špeciálne vyvinuté pre naše podlahy a majú rovnako vysoké štandardy kvality, aby sa zabezpečil dokonalý výsledok. Špecifická konštrukcia dosiek Chateau+ si vyžaduje vysoko výkonnú podložku s pevnosťou v tlaku min. 130 kPa a hrúbkou medzi 2 a 3 mm. Podložka BerryAlloc Excellence Plus (ref. SEPLUS10) je ideálnym základom pre Chateau+.

Pri plne lepených inštaláciách musí byť laminátová podlaha prilepená k podkladu. V takom prípade nie je možné použiť podkladovú vrstvu.

5. Inštalácia podlahy Chateau+



Skontrolujte všetky dosky na viditeľné chyby v optimálnych svetelných podmienkach, a to pred inštaláciou aj počas nej. Dosky s chybami sa nesmú používať.

Ak chcete dosiahnuť čo najprírodzenejší podlahový vzor, dbajte na to, aby sa vzory dosiek pri inštalácii miešali.

Vyberte si svoj vzor!

Chateau+ je podlaha snov pre kreatívnych inštalatérov. Je možné použiť viacero vrstiev a široká škála farieb vám umožní kombinovať ich a dodať vašej kráľovskej podlahe osobitosť: **rybia kosť, lodná paluba, rebrik a mozaika.**



rybia kosť - Charne Black & Chestnut White



rybia kosť - Chestnut White, Java Natural and Java Brown






diagonálna mozaika - Charne Black & Chestnut White



sledová kosť náhodne - Java Light Grey & Java Brown

Všetky vzory Chateau+ sú k dispozícii aj v štandardnom rozmere dosky 1288x190 mm odolnej voči vode Ocean 8 V4. To umožňuje meniť rozmery dosiek v rôznych miestnostiach pri zachovaní rovnakého dizajnu a celkového vzhľadu.


5.1 Vzor rybej kosti

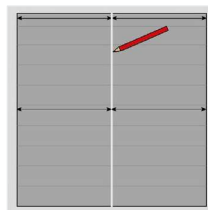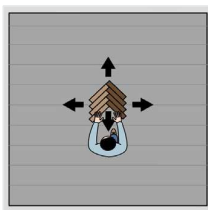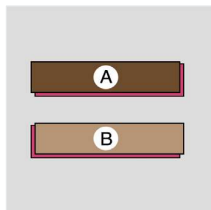

Pre vzor rybej kosti budete potrebovať dva rôzne typy dosiek: Prkná A a prkná B.



Ak vezmete obe dosky a dlhšiu stranu položíte drážkou smerom k sebe (vyššie vyznačené červenou farbou), drážka bude pokračovať vpravo na doske A a vľavo na doske B. Všetky dosky sú tiež označené písmenom "A" alebo "B" na zadnej strane. Udržiavanie rôznych komínov vám môže uľahčiť prácu.

Jedinečný uzamykací systém OmniLoc umožňuje začať inštaláciu v strede miestnosti a pokračovať v nej všetkými smermi. Odmerajte stred miestnosti a nakreslite stredovú čiaru na podkladovú dosku Excellence Plus. To vám pomôže vyrovnať rybinový vzor so stredovou čiarou počas inštalácie.

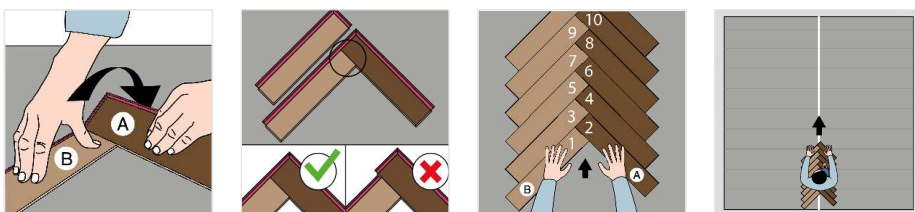





Začnite zostavovať vzor rybej kosti tak, že najprv použijete dosku B a potom dosku A. Uistite sa, že dlhšia strana drážky je na vonkajšej strane písmena V, aby ste mohli pomocou drážky zasunúť ďalšie prkno na miesto. Pred inštaláciou ďalšej dosky skontrolujte, či sú dosky A a B dokonale zarovnané.

Striedajte B a A a pokračujte, kým nedokončíte jeden celý riadok.

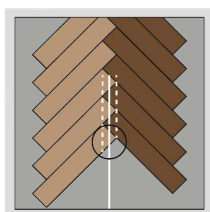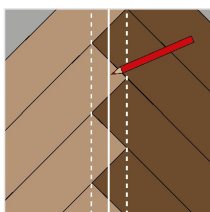






Ak chcete určiť stred rybej kosti, nakreslite dve rovnobežné čiary spájajúce rohy dosiek. Stred týchto čiar označuje stred rybej kosti.

Pred pokračovaním zarovnajte stredovú líniu rybej kosti so stredovou líniou miestnosti na podložke.

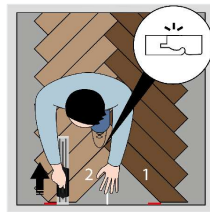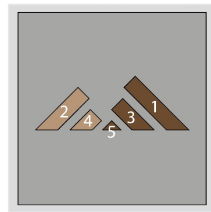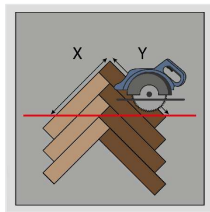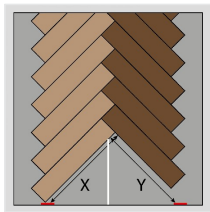


Odmerajte vzdialenosť medzi stenou a vnútorným rohom podlahy na oboch stranách (veľkosť "X" a "Y"). Odpočítajte priestor pre dilatačnú medzeru 8-10 mm.

Zostavte niekoľko dosiek v tvare rybej kosti a preneste na ne rozmery. Nakreslite manžetovú čiaru a vyrežte trojuholník, ktorý sa zmestí do medzery. Inštalujte dosky jednu po druhej, použite inštalčný nástroj na zatiahnutie dosky v zámku a použite dištančné podložky, aby ste zabránili pohybu podlahy. Ak inštalujete malé kusy, použite lepidlo na drevo.

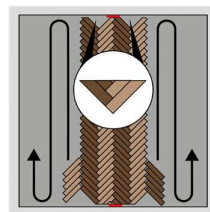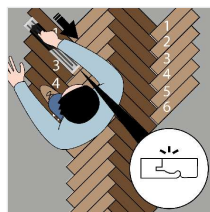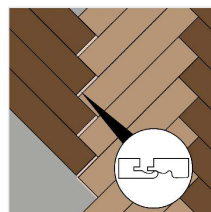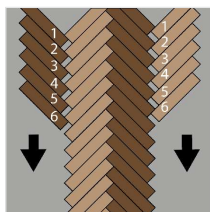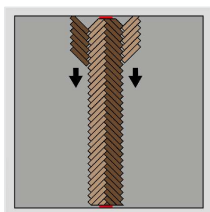


Ak chcete pokračovať v montáži, prejdite na stranu dosiek B. Vezmite hromadu dosiek A a pripravte 6 dosiek na uzamknutie tak, že ich umiestnite presne pred zámok dosky B. Potom **pomocou montážneho nástroja BerryAlloc** postupne vtiahnite každé zo 6 dosiek do zámku. Pokračujte v tomto postupe s ďalšími 6 doskami, kým nedokončíte tento rad. Rovnaký postup zopakujte aj na druhej strane s doskami B.

Pred pokračovaním v montáži odporúčame tieto 4 kompletne rady upevniť na stred tak, že najprv dokončíte 2 trojuholníky. Potom môžete ľahko zostaviť ďalšie rady vľavo a vpravo.

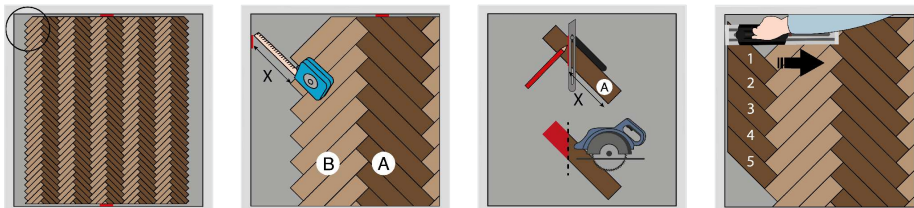

Ak chcete prkná na bočnej stene narezat' na potrebnú veľkosť, zmerajte vzdialenosť od steny po roh prkna, kde sa končí laminátový vzor. Nezabudnite zohľadniť dilatačnú medzeru 8-10 mm. Umiestnite dosku na správne miesto a rozmery preneste na bočnú stranu dosky. Nakreslite 45° čiaru naprieč doskou a podľa toho ju narežte. Pomocou montážneho nástroja potiahnite dosky na miesto. V oblastiach s vysokou intenzitou prevádzky odporúčame použiť lepidlo na drevo v zámkovom systéme.


5.2 Vzor lodnej paluby

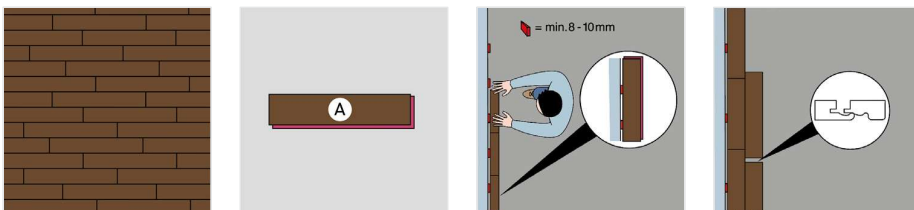

Ak si vyberiete lodnú palubu, potrebujete len jeden typ dosiek, napríklad dosky A.

Najprv nainštalujte podložku Excellence Plus podľa pokynov na obale podložky.


Prvú dosku umiestnite do rohu miestnosti tak, aby strana s drážkou smerovala v smere inštalácie. Medzi podlahou a stenami zachovajte dilatačnú medzeru 8-10 mm.

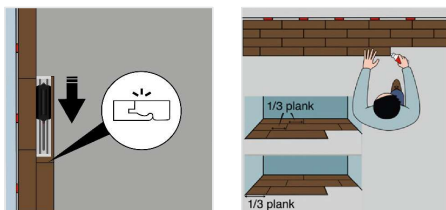

Pri ukladaní druhej dosky dbajte na to, aby boli dosky dokonale zarovnané. Pokračujte v montáži a v prípade potreby použite montážny nástroj.

Ak chcete dosiahnuť prirodzený výsledok, krátke strany rozmiestnite náhodne, ale medzi jednotlivými rozmiestneniami vždy zachovajte vzdialenosť približne 1/3 dosky.


5.3 Vzor rebrík

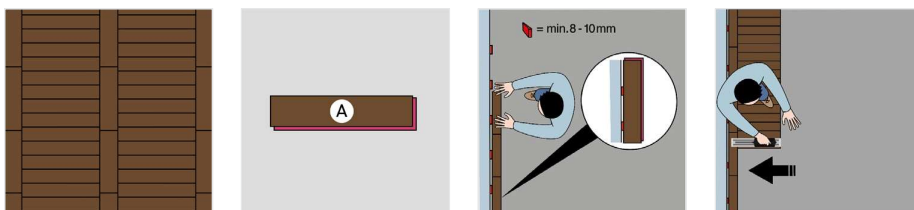

Chateau+ sa môže inštalovať aj v rebrikovom usporiadaní, pričom sa použije len jeden typ dosiek, napríklad dosky A.

Začnite inštaláciou podkladu Excellence Plus podľa priložených pokynov. Inštaláciu začnite rovnako ako v prípade lodného podkladu. Potom pokračujte v inštalácii ďalšieho radu v opačnom smere a pomocou inštaláčného nástroja zaistíte dosky do boku ostatných dosiek. Nezabudnite zachovať dilatačnú medzeru 8-10 mm medzi podlahou a stenami.

5.4 Vzor mozaika

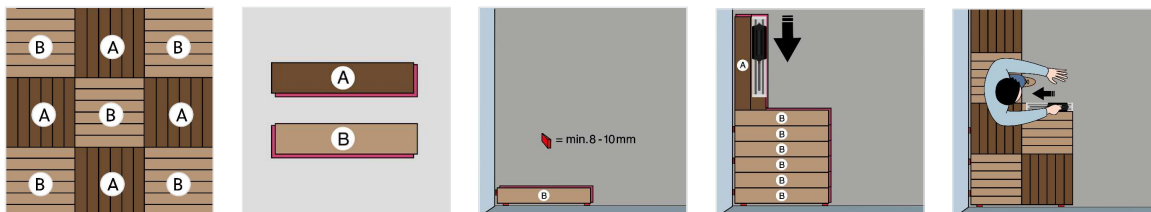

Pre klasický mozaikový vzor potrebujete oba typy dosiek: A aj B.

Najprv nainštalujte podkladovú fóliu Excellence Plus podľa pokynov na obale podkladovej fólie.

Nainštalujte 6 dosiek B s dilatačnou medzerou 8-10 mm medzi podlahou a stenami. Potom zmeňte smer a pokračujte so 6 doskami A, pričom dbajte na to, aby drážka vždy smerovala v smere kladenia. Pomocou montážneho nástroja zaistíte krátku stranu do dlhej strany a uistite sa, že sú dosky dokonale zarovnané.

Pokračujte v montáži štvorec po štvorci, riadok po riadku.


5.5 Zárubne a vykurovacie rúry



Drevené zárubne by sa mali skrátiť natoľko, aby sa pod ne zmestila doska a podložka. Položte dosku lícom nadol vedľa rámu dverí.

Spíľte zárubňu a potom zasuňte dosku pod zárubňu. Dodržujte dilatačnú medzeru pod zárubňou 8-10 mm!

Pri kovových zárubniach môžete použiť náš Fillertwine na vyplnenie dilatačnej medzery pred aplikáciou pružného tmelu. To vždy umožní laminátu voľne sa rozpínať alebo zmršťovať.

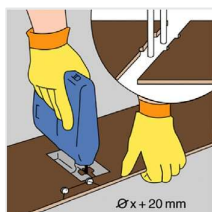

Ak máte vykurovacie potrubia, zmerajte ich presnú polohu a vyznačte ju na lamináte.

K rozmeru rúry pripočítajte 20 mm, pretože laminát sa musí pohybovať vo všetkých smeroch okolo rúry.

Píľte pod uhlom 45° od vŕtacích otvorov k bočnej strane laminátu a vložte laminát na miesto.

6. Dokonalá povrchová úprava



Ďalšie pokyny pre vode odolnú povrchovú úpravu podlahy Chateau+. Po inštalácii laminátu Hydro+ je dôležité utesniť okraje laminátu tmelom, ktorý odpudzuje vodu.

Krok 1:

Do dilatačnej medzery vložte výplňový stroj BerryAlloc Fillertwine (pozri 63002899). Fillertwine uľahčuje rozťahovanie a zmršťovanie laminátu. Fillertwine použite v dilatačnej medzere pod podlahovými profilmi, ako sú T-profil, redukcie, alebo v situáciách, keď je inštalácia lišty nepraktická, napríklad okolo kovových zárubní, stĺpikov atď.

Krok 2:

Dilatačnú medzeru vyplňte tesniacim materiálom Hydro+ (ref. HPSILICONE). Tmel by sa mal dotýkať steny a laminátu a mal by sa nanášať tak, aby úplne uzavrel medzeru. Pred inštaláciou podlahového profilu použite tesniaci tmel na vrchnú časť Fillertwine, aby ste zabránili kontaktu vody s bočnou a spodnou časťou laminátu.

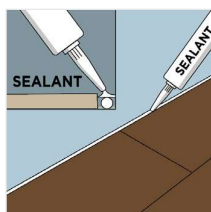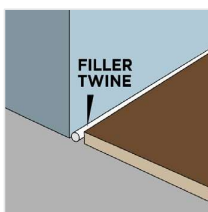

Príslušenstvo Hydro+

Príslušenstvo Hydro+ ponúkame samostatne aj ako sadu (Hydro+ Set 2-in-1 ref. 63002897), vrátane Fillertwine a Hydro+ Sealant, na utesnenie 10 metrov.

Na pekné dotvorenie dilatačných medzier ponúka BerryAlloc širokú škálu vhodných a neutrálnych doplnkov s nadčasovým dizajnom:

- lišty 6 cm a 8 cm
- štvrtkruhy
- podlahové profily: T-profil, redukcia, koncový profil
- hliníkové podlahové profily

K dispozícii sú aj lakovateľné biele lišty, ktoré možno použiť nelakované alebo namaľované v rovnakej farbe ako vaša stena.

Pri inštalácii príslušenstva majte vždy na pamäti, že podlaha musí byť schopná pohybu vo všetkých smeroch (rozťahovanie/zmršťovanie).

To znamená:

- Lišty by nikdy nemali byť pripevnené k podlahe. Na stenu ich možno pripevniť pomocou svoriek BerryAlloc. V prípade, že vaše steny nie sú rovné, môžete na pripevnenie lišty k stene použiť lepidlo BerryAlloc.
- Po inštalácii lišty alebo profilu ho netesnite/nepripevňujte k laminátu tmelom. Pohyb laminátu spôsobí trhliny v tesniacom výrobku, čím sa tmel stane neúčinným a neestetickým.
- Spoje na pevných stavebných prvkoch (zárubne, vykurovacie potrubia atď.) by nikdy nemali byť úplne utesnené elastickou výplňou. Najskôr použite Fillertwine a až potom dokončíte elastickou výplňou. Pružnosť Fillertwine umožní pohyb podlahy.
- Profily, dverové zarážky a podobné prvky by sa nemali skrutkovať cez laminát do podkladu.

7. Starostlivosť a údržba




Laminátová podlaha sa veľmi ľahko čistí:

SUCHÉ ČISTENIE: kefou, mopom so suchými utierkami alebo vysávačom

MOKRÉ ČISTENIE: dobre vyžmýkanou handričkou - nepoužívajte príliš veľa vody!

Rozliate kvapaliny okamžite vyčistite.

Dôrazne odporúčame používať čistiaci prostriedok na laminátové podlahy BerryAlloc LC1000, ktorý je špeciálne vyvinutý na čistenie našich laminátových podláh a nezanedbáva stopy. Na laminát nikdy nepoužívajte parné čističe.

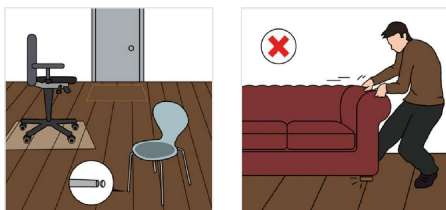

Pri každom vchode umiestnite rohožky, ktoré ochránia laminát pred nečistotami a pieskom. Zdvihnite ťažký nábytok a na nohy stoličiek dajte plstené podložky. Pod stoličku s kolieskami použite ochrannú podložku.

Laminát nemožno leštiť ani ošetrovať výrobkami, ktoré obsahujú vosk alebo olej. Podrobnejšie informácie: prečítajte si našu príručku starostlivosti a údržby.

8. Záruka

Dodržiavaním uvedených pokynov predĺžite životnosť laminátovej podlahy a zaistíte platnosť záruky.

Viac informácií nájdete v našich záručných podmienkach a záručnej politike.

užite si vašu podlahu BerryAlloc!

Inštalčné video



BerryAlloc Chateau+